RasterLink Pro5 SG

RasterLink Pro5 TA

RasterLink Pro5 IP

ソフトウェア RIP

ラスターリンクプロ 5

インストールガイド

RasterLinkPro5 のインストール方法について説明しています。

株式会社ミマキエンジニアリング

Version 1.6
D202024-16

マニュアルの種類と使い方

本装置には、次の説明書が付属しています。

インストールガイド

RasterLinkPro5 SG/RasterLinkPro5 IP/RasterLinkPro5 TA のインストール方法と RasterLinkPro5 の設定方法を説明します。

今読んでいる取扱説明書です。

ネットワーク接続ガイド

RasterLinkPro5 へネットワーク接続するための設定方法を説明します。（マニュアル CD に PDF で保存されています）

リファレンスガイド

プリンタ共通編と各プリンタ編に分かれて機能および操作方法など、RasterLinkPro5 SG/RasterLinkPro5 IP/RasterLinkPro5 TA を使用していく上で必要な設定項目について説明しています。

お使いのプリンタに合わせたリファレンスガイドをお読みください。（マニュアル CD に PDF で保存されています）

ファームウェアアップデート取扱説明書

ミマキ製プリンタのファームウェアをアップデートするソフトウェアの使用方法について説明します。
（マニュアル CD に PDF で保存されています）

Adobe、Adobe ロゴ、Photoshop、Illustrator および PostScript は、アドビシステムズ社の商標です。
Apple、Macintosh、Power Macintosh、Mac OS、Mac OSX は、Apple Inc, の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7 、Windows 8 は、Microsoft Corporation の米国ならびにその他の国での登録商標または商標です。
PC MACLAN は Miramar Systems, Inc. の米国における登録商標です。
使用されているすべての Corel の商標は、カナダ、アメリカ合衆国およびその他の国の Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名、および商品名は、各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 本書の一部、または全部を無断で記載したり、複写することは固くお断りいたします。
- 本書の内容に関しまして、将来予告無しに変更することがあります。
- 本ソフトウェアの改良変更等により、仕様面において本書の記載事項とが一部異なる場合があります。ご了承ください。
- 本ソフトウェアを他のディスクにコピーしたり（バックアップを目的とする場合を除く）、実行する以外の目的でメモリにロードすることを固く禁じます。
- 株式会社ミマキエンジニアリングの保証規定に定めるものを除き、本製品の使用または使用不能から生ずるいかなる損害（逸失利益、間接損害、特別損害またはその他の金銭的損害を含み、これらに限定しない）に関して一切の責任を負わないものとします。また、株式会社ミマキエンジニアリングに損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。一例として、本製品を使用してのメディア（ワーク）等の損失、メディアを使用して作成された物によって生じた間接的な損失等の責任負担もしないものとします。

この説明書について

本書は、RasterLinkPro5 をインストールするための PC の設定について説明いたします。
本書では WindowsVista を例にインストール手順を説明しています。
特に指示のない限り、WindowsXP、Windows 7 にインストールする場合も同じ手順で行います。

本文中の表記について

メニューに表示される項目は、“ フルカラー ” のように “” で囲っています。

ダイアログに表示されているボタンは、[更新] のように [ ] で囲っています。

このマニュアルは RasterLinkPro5 SG を元に作成しています。ソフトウェアの名称やプリンタの名称は、ご使用の製品名に置き変えてご覧下さい。

マークについて

重要！　操作を行う上で、注意する点を説明しています。

　知っていると便利な使い方について説明しています。

　関連した内容の参照ページを示しています。

目　次

マニュアルの種類と使い方 2

ご注意 3

この説明書について 3

本文中の表記について 3

マークについて 3

RasterLinkPro5 について 6

必要システム要件 9

RasterLinkPro5 インストール用 PC 9

クライアント PC 9

RasterLinkPro5 PC の設定 11

RasterLinkPro5 をインストールする 12

RasterLinkPro5 をインストールする前に 12

RasterLinkPro5 の CD をセット 13

RasterLinkPro5 のインストール 14

ライセンス認証 16

ライセンスの認証 16

RasterLinkPro5 PC をインターネットに接続している場合 17

代理ライセンス認証 18

後でライセンスの認証を行う 22

使用するプリンタの登録 23

プリンタ管理の起動 23

Windows XP/ Vista / 7 の場合 23

Windows 8 の場合 24

プリンタの追加 25

RasterLinkPro5 の起動 28

Windows XP/ Vista / 7 の場合 28

Windows 8 の場合 29

プログラムアップデート 31

Windows XP/ Vista / 7 の場合 31

Windows 8 の場合 32

プロファイルアップデート 33
Windows XP/ Vista / 7 の場合 33
Windows 8 の場合 34
インターネットの接続オプションの設定 36

RasterLinkPro5 のアップグレード 37
RasterLinkPro5 をバージョンアップする 38
RasterLinkIII / RasterLinkPro4 シリーズから RasterLinkPro5 に
アップグレードする 40

RasterLinkPro5 のアンインストール 43
ライセンスの認証解除 44
RasterLinkPro5 PC をインターネットに接続している場合 44
代理ライセンス認証解除 45
共有フォルダ内の削除確認 48
フォルダ内の削除確認 49
RasterLinkPro5 のアンインストール 51
ライセンス認証で問題があった場合 54
再度その PC で RasterLinkPro5 を使用する場合 54
違う PC で RasterLinkPro5 を使用する場合 54
ライセンス認証を解除しないで RasterLinkPro5 をアンインストールしてしまった場合 55
ライセンス認証を解除した後に、シリアルキーを紛失していたことに気が付いた 55
PC が故障した際のライセンス認証解除方法 55

RasterLinkPro5 について

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。

RasterLinkPro5 は、PostScript 3 フォーマットのデータを受け、ミマキエンジニアリング製インクジェットプリンタに作画データを供給するアプリケーションソフトウェアです。

RasterLinkPro5 のシステム構成例

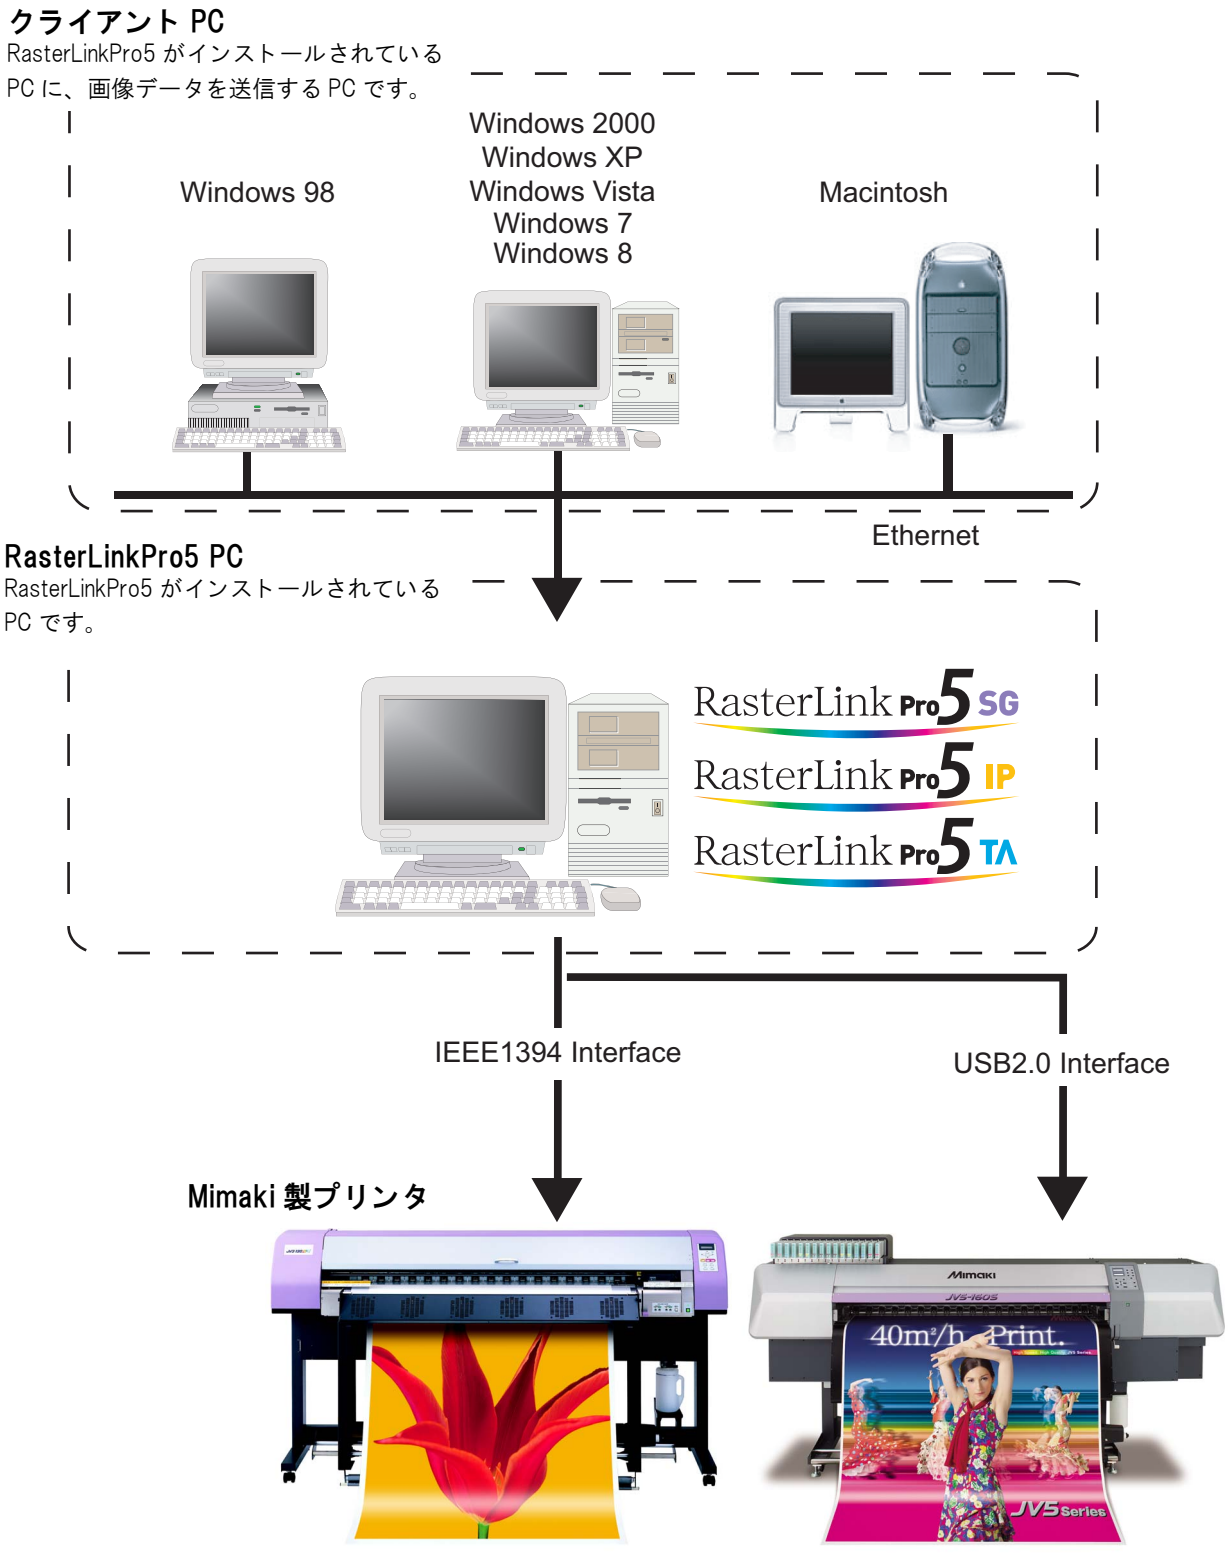

手軽に実現するプロファイル

細かい設定が不要で最適なプリント表現を可能にする、各種メディアの特性に合わせたプロファイルを搭載、最適なカラーマッチングを実現します。

微妙な出力表現にも対応するカラー調整機能

各インク色のトーンカーブ調整、コントラスト、CMY カラー調整など、詳細なカラー調整機能を搭載。様々なメディアに柔軟に対応します。

対象プリンタ

RasterLinkPro5 はミマキエンジニアリング製のインクジェットプリンタに対応します。
プリンタは同時に４台まで接続可能です。＊1
また、RasterLinkPro5 はプリンタの特徴に合わせさまざまな機能を持っています。印刷条件設定やジョブ編集などはプリンタによって、機能や操作設定が異なります。このため、リファレンスガイドはプリンタのタイプごとに分かれています。リファレンスガイドはマニュアル CD に PDF で保存されています。

入出力データ

入力データ

PostScript レベル３ （PS ファイル）、EPS、MRL、TIFF、JPEG、BMP、
PDF（PDF1.5 以上は不可＊2）
MRL 以外のデータフォーマットは、自動判別
AI はサポートしていません。
TIFF データでのアルファチャンネルは使用できません。

アプリケーション

Adobe Illustrator 8, 9, 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6
Adobe Photoshop 5, 6, 7, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6

ポストスクリプトフォント

欧文 60 書体　標準
フォント追加は不可

スプール可能な最大イメージサイズ

幅方向：10871mm 、送り方向：10871mm

RIP 処理可能な最大イメージサイズ

幅方向：50m 、送り方向：50m

重要！ 印刷データの作り方によっては、上記の画像サイズでも RIP することができない場合があります。この場合、データの作り方を変えるか、アプリケーションソフトウェアで分割印刷してください。

タイリング＊3 可能な最大イメージサイズ

・幅方向：50m 、送り方向：50m

・幅方向のサイズが用紙幅を越えるデータは、タイリング機能を用いる必要があります。

・タイリング可能な画像サイズは、印刷解像度によって異なります。

・タイリング可能な最大イメージサイズは、入力データに依存します。データにより、最大イメージサイズの印刷が出来ない場合があります。

重要！

印刷解像度が 1440 x 1440 dpi の画像の場合、印刷可能な最大画像サイズは以下のようになります。

	幅方向	送り方向
4 色モデル	2m	50m
6 色モデル	1m	50m

処理可能な画像サイズ内であっても、プリンタの仕様により、幅方向の最大サイズが制限される場合があります。
また、特色インク（白インク等）を使用する場合も、解像度によって幅方向の最大サイズが制限される場合があります。
ご使用のプリンタの取扱説明書に記載されている「最大作図範囲」をご確認ください。

＊1：IEEE1394 インターフェイスで複数台のプリンタに接続する場合は、プリンタ台数分の IEEE1394 インターフェイスカードが必要です。

＊2：PDF バージョンと Acrobat のバージョンは以下の通りです。

PDF 1.3 ――― Acrobat 4

PDF 1.4 ――― Acrobat 5

PDF 1.5 ――― Acrobat 6

Illustrator で保存した PDF ファイルはサポートしていません。

＊3：タイリング機能は対応していないプリンタがあります。

必要システム要件

RasterLinkPro5 インストール用 PC

RasterLinkPro5 をインストールするためには、次の仕様を満たす PC が必要です。

OS	: Microsoft® Windows® XP Professional Edition Service Pack3 以上（32bit 版）*1
	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack3 以上 (32bit 版）*1
	Microsoft® Windows Vista® Home Premium Service Pack2 以上（32bit 版 /64bit 版)
	Microsoft® Windows Vista® Business Service Pack2 以上（32bit 版 /64bit 版）
	Microsoft® Windows Vista® Ultimate Service Pack2 以上（32bit 版 /64bit 版）
	Microsoft® Windows Vista® Enterprise Service Pack2 以上（32bit 版 /64bit 版）
	Microsoft® Windows 7® Home Premium（32bit 版 /64bit 版）
	Microsoft® Windows 7® Professional（32bit 版 /64bit 版）*2
	Microsoft® Windows 7® Ultimate（32bit 版 /64bit 版）*2
	Microsoft® Windows 7® Enterprise（32bit 版 /64bit 版）*2
	Microsoft® Windows 8® (32bit 版 /64bit 版)
	Microsoft® Windows 8® Pro (32bit 版 /64bit 版)
	Microsoft® Windows 8® Enterprise（32bit 版 /64bit 版）
CPU	: Intel® Core™2 Duo 1.8 GHz 以上 *3
チップセット	: Intel 純正チップセット *3
メモリ	: 2GB 以上
HDD	: 60 GB 以上の空き容量（NTFS フォーマット *4）
インターフェイス	: IEEE1394*5, Ethernet ポート *6, USB1.1/2.0 *7

*1: Windows XP 64bit 版には対応していません。

*2: Windows 7 の Windows XP モードでは動作しません。

*3: CPU およびチップセットは Intel 製のものを使用してください。使用しない場合、出力中にエラーが発生し、出力が中断する可能性があります。

*4: FAT32 フォーマットの場合、Macintosh クライアントからホットフォルダ使用時に問題が発生します。

*5: IEEE1394 インターフェイスを搭載したプリンタとの接続に必要です。
リピータハブを使用してプリンタに接続しないでください。出力中にエラーが発生し、出力が中断する可能性があります。

*6: ライセンス認証で必要になります (インターネットに接続していない、また PPP 接続ネットワークデバイス 等を使用している場合でも必要です。)
RasterLinkPro5 PC から直接ライセンス認証する場合、インターネットへの接続が必要です。
Macintosh から PC MACLAN を使用して接続する場合は、AppleTalk をサポートしているネットワークカードが必要です。

*7: USB2.0 ポートは、USB2.0 インターフェイスを搭載したプリンタと接続する場合に必要です。
USB ハブおよび延長ケーブルを使用してプリンタに接続しないでください。出力中にエラーが発生し、出力が中断する可能性があります。
USB1.1 または USB2.0 ポートはドングルを装着するために必要です。USB ハブ経由でドングルを装着しないでください。

クライアント PC

RasterLinkPro5 PC の OS により、接続できるクライアント PC の OS および接続方法に制限があります。詳細はマニュアル CD 内の「ネットワーク接続ガイド」をごらんください。

RasterLinkPro5 PC の設定

RasterLinkPro5 PC とは、RasterLinkPro5 をインストールする PC またはインストールした PC をいいます。

RasterLinkPro5 を正常に動作させるために必要な設定、およびインストール方法について説明します。

本インストールガイドでは、RasterLinkPro5 PC のホスト名を“RasterLink”として説明します。ご使用の RasterLinkPro5 PC のホスト名に置き換えてお読みください。

RasterLinkPro5 のインストール（☞P.12）

RasterLinkPro5 をインストールします

▼

ライセンス認証（☞P.16）

RasterLinkPro5 のライセンス認証を行います

▼

プリンタの登録（☞P.23）

RasterLinkPro5 にプリンタを登録します

▼

RasterLinkPro5 の起動（☞P.28）

RasterLinkPro5 を起動します

RasterLinkPro5 をインストールする

RasterLinkPro5 をインストールする前に

RasterLinkPro5 をインストールする前に以下のことを行ってください。

1 弊社の他のソフトウェアRIPがインストールPCにインストールされているか確認してください。

- RasterLinkProII v2.0以降 / RasterLinkIIIシリーズ / RasterLinkPro4シリーズがインストールされていて、アップグレード製品をお持ちの場合は以下をご覧ください。
  P.40「RasterLinkIII / RasterLinkPro4 シリーズから RasterLinkPro5 にアップグレードする」
- RasterLinkPro UJ / RasterLinkPro GP / RasterLinkProII v1.2 以前がインストールされている場合、アンインストールしてください。
- RasterLinkPro がインストールされている場合、そのまま RasterLinkPro5 がインストールできます。ただし、RasterLinkPro5 が起動中は RasterLinkPro は使用できません。

2 Windows Update の自動更新の設定を確認してください。

Windows Update の [自動更新] を「自動」に設定する と 、設定時間に自動的に更新プログラムをインストールし 、PC を再起動する場合があります。RasterLinkPro5 の起動中に PC が再起動すると 、以後 RasterLinkPro5 が起動できなくなる可能性があります。PC が自動的に再起動するのを防ぐため に、［コントロールパネル］の［自動更新］で「更新を自動的にダウンロードするが、インストールは手動で実行する」を選択してください。

3 クライアント PC からデータを受け取るための設定を行ってください。

クライアント PC からデータを受け取る場合、設定が必要です。詳しくはマニュアル CD 内の「ネットワーク接続ガイド」の「RasterLinkPro5 PC の設定」をご覧ください。

4 MIMAKI IEEE1394 ドライバ / MIMAKI USB2.0 ドライバをインストールしてください。

プリンタで使用されているインターフェースを確認し、ドライバをインストールしてください。ドライバは以下の 2 つにより提供されています。

- プリンタに付属しているドライバ CD
- ミマキエンジニアリングの WEB サイト

重要！

- Windows 7/8 をお使いの場合、MIMAKI デバイスドライバは Ver3.00 以降をお使いください。
- MIMAKI IEEE1394 ドライバは Ver2.20 以降を、MIMAKI USB2.0 ドライバは Ver1.10 以降をお使いください。

RasterLinkPro5 の CD をセット

重要！ RasterLinkPro5 のインストールは、Administrator 権限のあるユーザで行ってください。

RasterLinkPro5 のインストール CD-ROM を CD ドライブに入れると、RasterLinkPro5 インストールメニューが自動的に起動します。

RasterLinkPro5 インストールメニューが自動的に起動しない場合は、CD-ROM 内の “CDMenu.exe” をダブルクリックします。

インストールメニューが起動する前にユーザーアカウント制御画面を表示したら、 続行 をクリックします。

RasterLinkPro5 のインストール

1 RasterLinkPro5 インストールメニューの
RasterLinkPro5 インストール
をクリックします。

2 USB ドングルドライバのインストール確認画面を表示します。OK をクリックします。
USB ドングルドライバのインストールを開始します。

3 PC に Microsoft .Net Framework がインストールされていない場合、インストーラが起動します。
.Net Framework のインストールを開始します。

4 セットアップ言語の選択ダイアログを表示します。

セットアップ言語を選択し、
OK をクリックします。

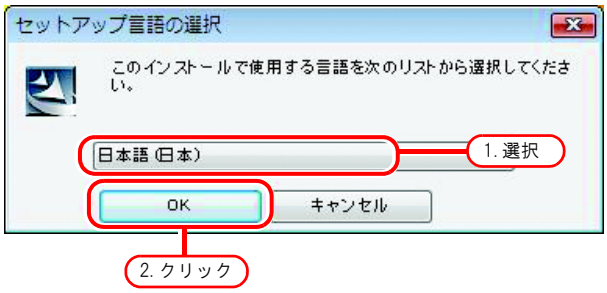

5 次へ をクリックします。

6 “ 使用許諾契約の条項に同意します ” を選択します。

次へ をクリックします。

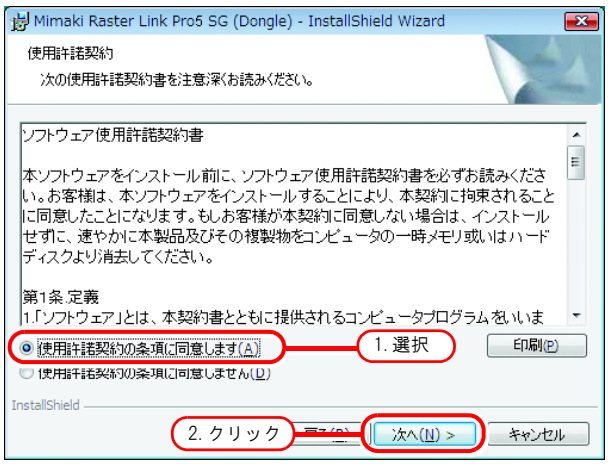

7 インストール先を指定します。
十分な空き容量のあるドライブを指定してください。

次へ をクリックします。

8 インストール をクリックします。
RasterLinkPro5 のファイルを、インストール先にコピーします。

9 RasterLinkPro5 のインストールが終了したら、完了 をクリックします。

10 再起動します。
はい をクリックすると再起動します。

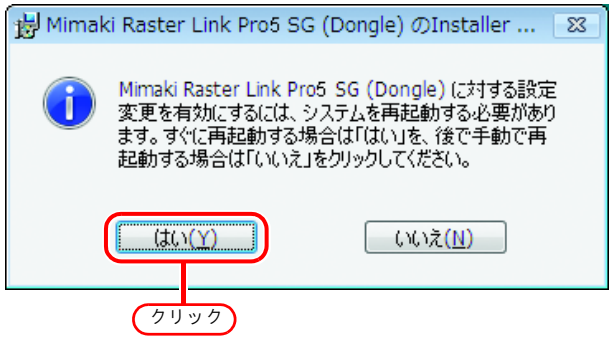

重要! RasterLinkPro5 のインストール後、絶対に以下のことを行わないでください。
- インストール先のすべてのフォルダ、ファイルの名称の変更および削除

ライセンス認証

RasterLinkPro5 のライセンスを認証すると、弊社の Web サーバより更新プログラムをダウンロードし、RasterLinkPro5 を最新のバージョンにする「プログラムアップデート」（☞ P.31）、「プロファイルアップデート」（☞ P.33）のサービスをご利用いただけます。

ライセンス認証を行う場合、RasterLinkPro5 PC をインターネットに接続する必要があります。インターネットに接続できない場合、他のインターネットに接続された PC を使用して認証を行うこともできます。

- ライセンス認証では、シリアルキーおよび RasterLinkPro5 PC を特定するための情報（PC のハードウェアの構成情報より自動生成されます）が弊社へ送信されます。個人を特定する情報は一切送信されません。
- 初回起動から 60 日間は試用期間として、ライセンス認証せずに使用できます。試用期間内にライセンス認証を行わない場合、試用期間終了後 RasterLinkPro5 は使用できなくなります。
- ライセンス認証を行わない場合、プログラムアップデート（☞ P.31）、プロファイルアップデート（☞ P.33）は使用できません。

ライセンスの認証

ライセンスの認証方法を説明します。

ライセンスを認証する際に、RasterLInkPro5 に添付されているシリアルキーが必要になります。お手元にご用意ください。

ライセンスの認証の起動

ライセンス認証されていない場合、RasterLinkPro5 を起動すると最初にライセンスの認証画面が表示されます。

また、Windows の [スタート] より以下のように起動します。

- Windows XP/Vista/7
  [スタート]-[すべてのプログラム]-[Mimaki RasterLinkPro5]-[ライセンス]-[ライセンス] メニュー
- Windows8
  [スタート画面] にて、マウスの右クリックを押し、[すべてのアプリ] アイコンを表示させます。
  [すべてのアプリ] アイコンを押し、アプリ画面を表示させます。
  [Mimaki RasterLinkPro5] のカテゴリ内にある [ライセンス] アイコンをクリックします。

ライセンスの認証を行う

ライセンスの認証手順には 2 つの方法があります。

- RasterLinkPro5 PC をインターネットに接続して、直接認証する方法
- RasterLinkPro5 PC をインターネットに接続できない場合、他のインターネットに接続した PC を使用する、もしくは、販売店 / 弊社窓口に依頼することにより、代理で認証する方法（「代理ライセンス認証」☞ P.18）

RasterLinkPro5 PC をインターネットに接続している場合

RasterLinkPro5 PC がインターネットに接続されていることを確認してから、ライセンス認証を行ってください。

1 ライセンスの認証画面を表示させます。

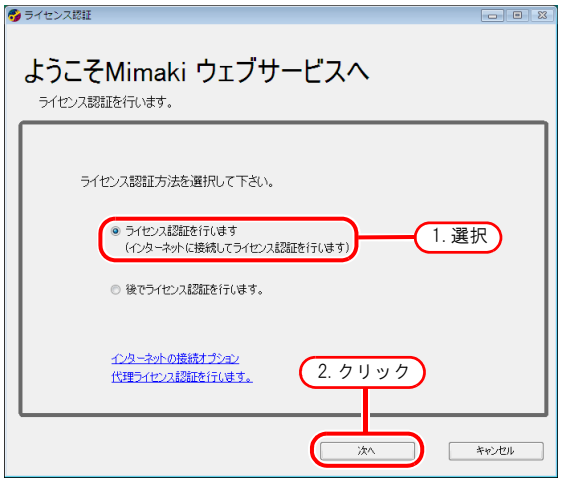

プロキシサーバをお使いの場合、[インターネットの接続オプション]をクリックしてください。設定方法は「インターネットの接続オプションの設定」(☞ P.36)をご覧ください。

[ライセンス認証します。]を選択し、次へ をクリックします。

2 シリアルキーを入力します。

次へ をクリックします。

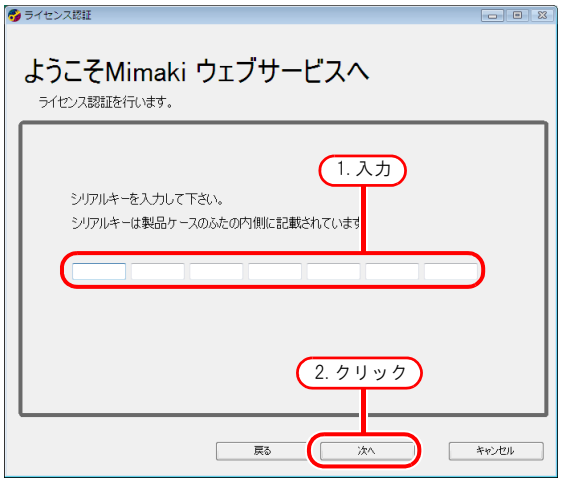

3 サーバーへアクセスし、認証します。

重要! パーソナルファイアウォールが設定されている場合、接続確認画面が表示されることがあります。
その場合、接続を許可してください。

4 認証が終了します。

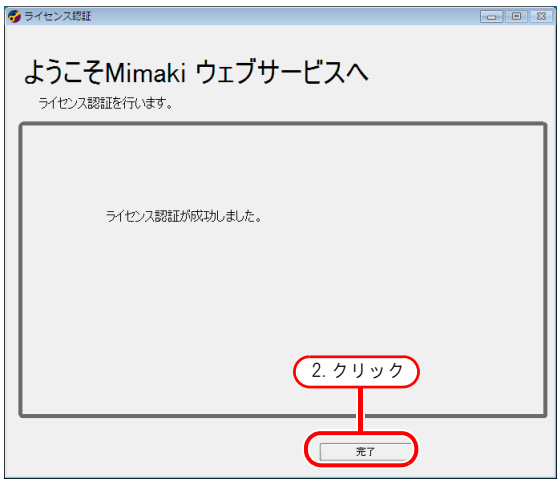

代理ライセンス認証

RasterLinkPro5 PC がインターネットに接続されていない場合、以下のように間接的にライセンス認証を行います。

- 他のインターネットに接続している PC（以下「代理 PC」と表記）を使用してライセンスの認証を行う
- 販売店 / 弊社窓口に依頼することによりライセンスの認証を行う

これらの方法は、以下の手順で行うことができます。

1 RasterLinkPro5 でライセンス認証ファイルを作成します。

☞P.19「ライセンス認証ファイルの作成」

2 インターネットに接続している PC をお持ちの場合、その PC へライセンス認証ファイルをコピーし、ライセンス認証を行います。

☞P.20「代理 PC での操作」

インターネットに接続できる環境をお持ちでない場合、販売店 / 弊社窓口にライセンス認証ファイルを送付していただくことでライセンス認証を行います。

ライセンス認証を行うと、ライセンスキーファイルが作成 / 送付されますので、RasterLinkPro5 PC へコピーします。

3 RasterLinkPro5 PC でライセンスキーファイルを読み込み、RasterLinkPro5 へライセンスキーを登録します。

☞P.21「ライセンスキーファイルの読み込み」

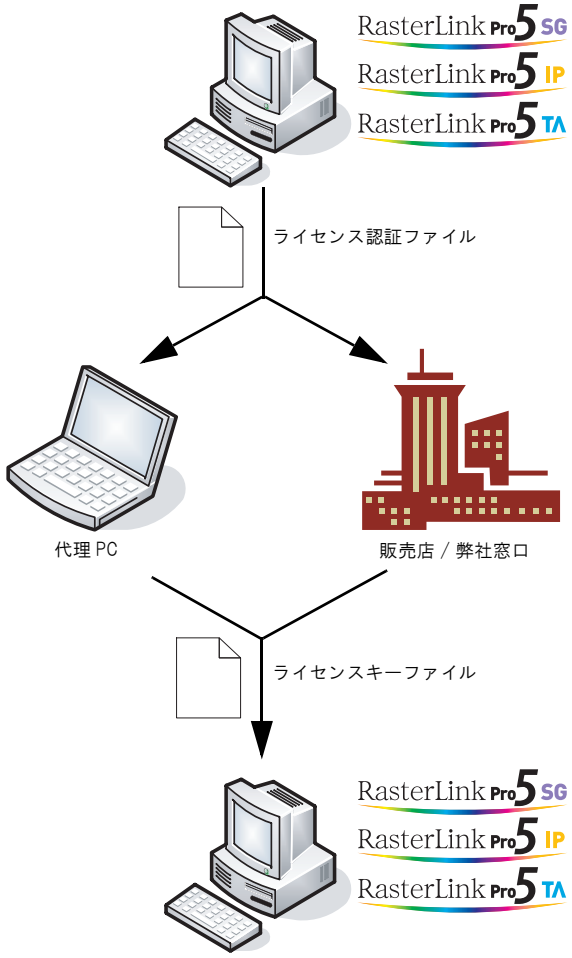

ライセンス認証ファイルの作成

1 ライセンスの認証画面を表示させます。
［代理ライセンス認証を行います。］をクリックします。

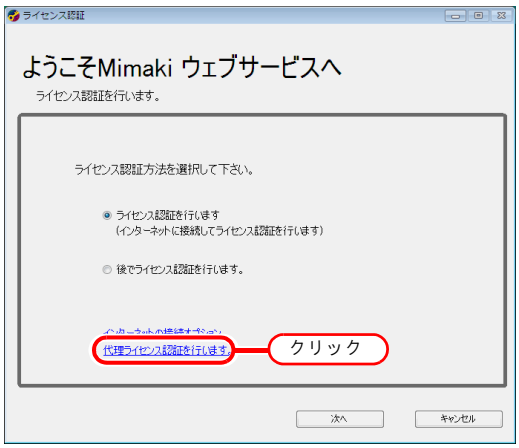

2 ［代理パソコンでライセンスキーファイルを取得する為に、ライセンス認証ファイルを作成します。］を選択します。
ライセンス認証ファイルのファイル名を指定します。 参照 をクリックすると、［ファイルの保存］ダイアログが表示され、ファイル名を指定することができます。

次へ をクリックします。

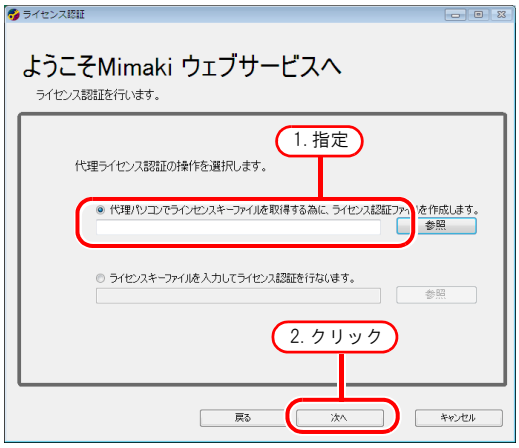

3 シリアルキーを入力します。
次へ をクリックします。

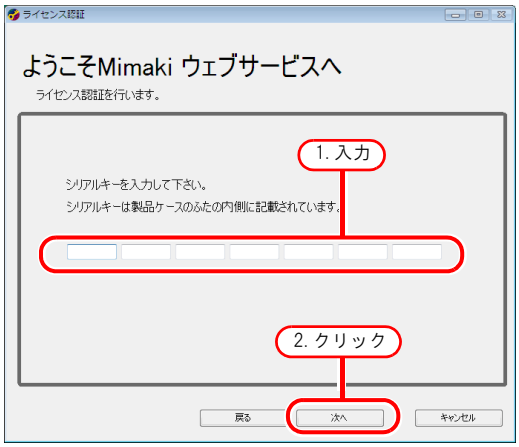

4 RasterLinkPro5　PC での作業が一旦終了します。
完了 をクリックします。

代理 PC を使用してライセンス認証を行う場合、ライセンス認証ファイルを代理 PC へコピーしてください。
販売店 / 弊社へライセンス認証を依頼する場合、各窓口にお問合せください。

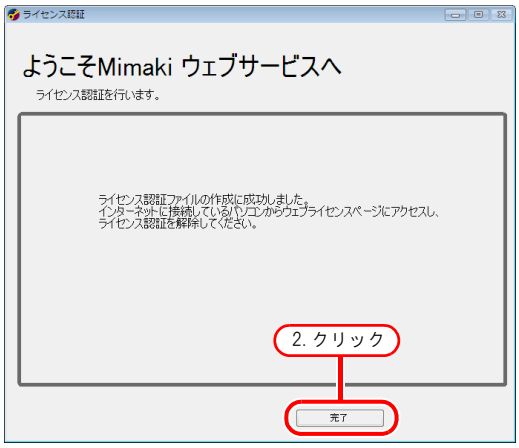

代理 PC での操作

1 Web ブラウザを起動し、以下のアドレスを入力します。
http://miws.mimaki.jp/license/agencytop.aspx

［ライセンス認証］をクリックします。

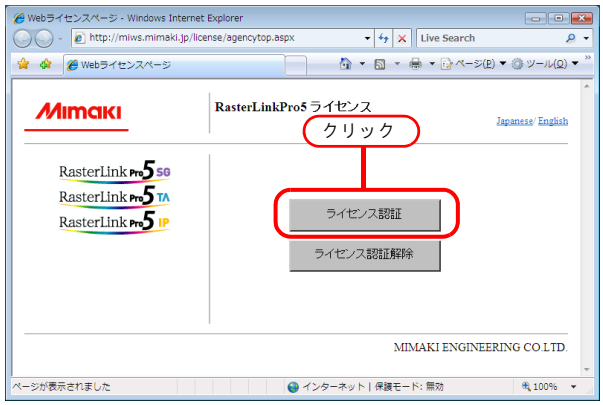

2 参照 をクリックします。
［ファイルを開く］ダイアログが表示されるので、RasterLinkPro5 PC で保存したライセンス認証ファイルを指定します。
［ライセンスキー発行］をクリックします。

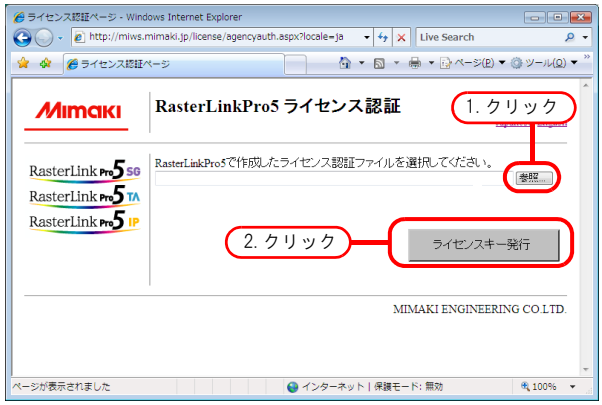

3 ［ファイルのダウンロード］ダイアログが表示されます。
［保存］をクリックします。
［名前をつけて保存］ダイアログが表示されるので、任意の名前をつけます。
発行されたライセンスキーファイルがダウンロードされます。

保存したライセンスキーファイルを RasterLinkPro5 PC へコピーします。

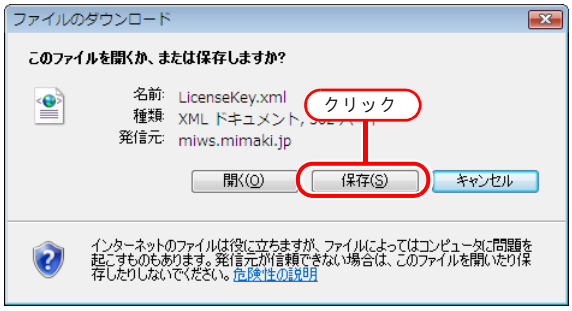

ライセンスキーファイルの読み込み

1 再度、RasterLinkPro5 PC でライセンスの認証画面を表示します。
［代理でライセンス認証を行います。］をクリックします。

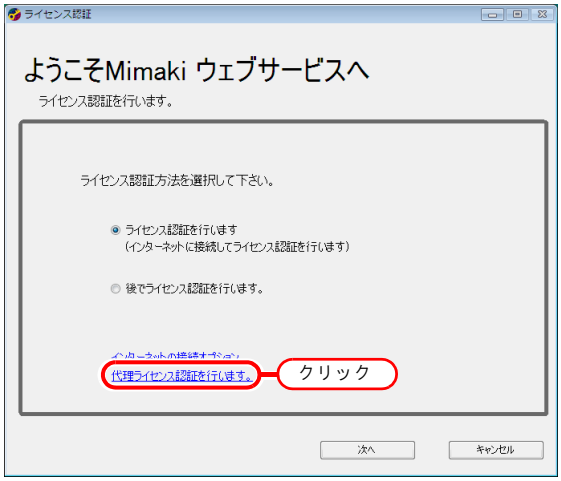

2 ［ライセンスキーファイルを入力してライセンス認証を行ないます。］を選択します。

ライセンスキーファイルのファイル名を指定します。参照 をクリックすると、［ライセンスキーファイルを指定］ダイアログが表示され、ファイル名を指定することができます。

次へ をクリックします。

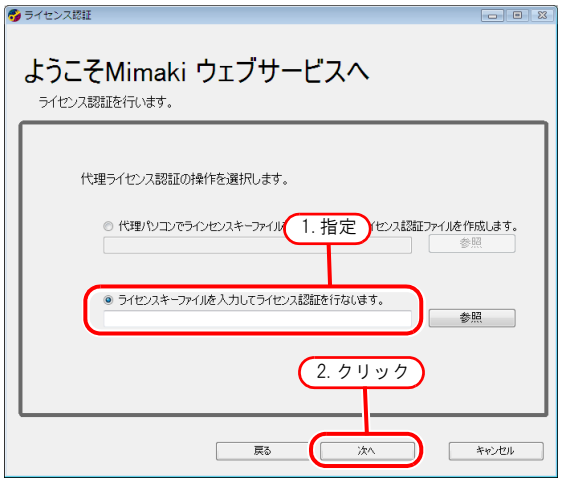

3 認証が終了します。

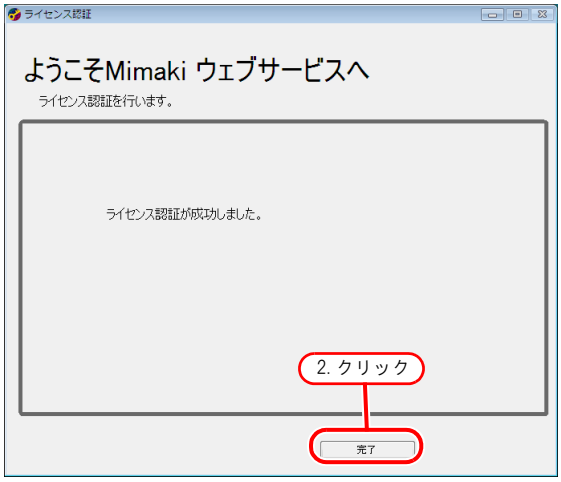

後でライセンスの認証を行う

RasterLinkPro5 を試用する、もしくは後でライセンス認証を行う場合は以下のようにします。

1 ライセンス認証を起動します。

「後でライセンス認証します。」を選択し、
次へ をクリックします。

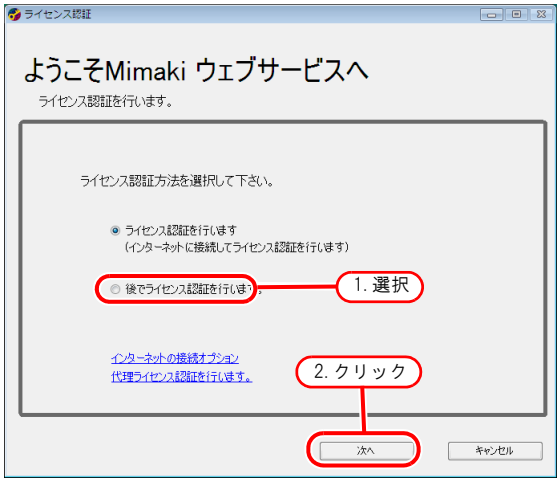

2 試用期間が表示されます。

> 試用期間内にライセンス認証を行ってください。

完了 をクリックします。

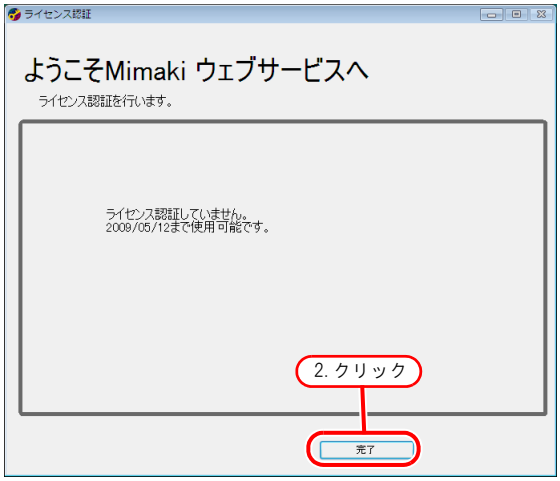

使用するプリンタの登録

RasterLinkPro5 を使用するには、1 つ以上のプリンタを登録する必要があります。インストール直後は、プリンタが登録されていません。
プリンタを登録するには「プリンタ管理」を起動します。

プリンタは 4 台まで登録できます。

プリンタ管理の起動

Windows XP/ Vista / 7 の場合

1 Windows の［スタート］-［すべてのプログラム］-［MimakiRasterLinkPro5］-［プリンタ管理］を選択します。

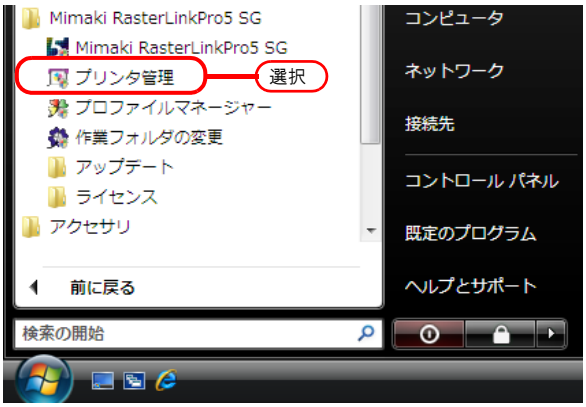

2 ユーザーアカウント制御画面を表示します。
続行 をクリックします。

3 初めて起動する場合は、作業フォルダ設定を表示します。
空き容量が十分あるディスクのフォルダを選択してください。
選択したフォルダの中に、ジョブの作業用ファイルを保存するフォルダが自動的に作成されます。

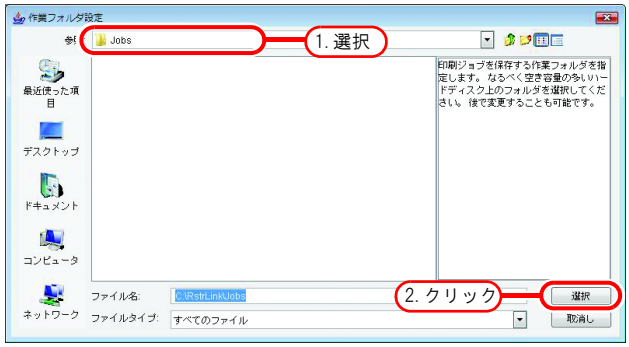

Windows 8 の場合

1 スタート画面で、マウスの右ボタンを押します。
画面右下に、[すべてのアプリ] アイコンが表示されるので、これをクリックします。

2 アプリ画面になります。
[プリンタ管理] をクリックします。

3 ユーザーアカウント制御画面を表示します。
続行 をクリックします。

4 初めて起動する場合は、作業フォルダ設定を表示します。
空き容量が十分あるディスクのフォルダを選択してください。
選択したフォルダの中に、ジョブの作業用ファイルを保存するフォルダが自動的に作成されます。

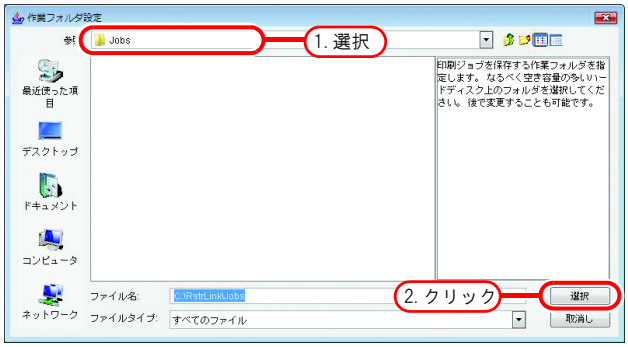

プリンタの追加

1 使用するプリンタの電源を入れて、RasterLinkPro5 PC とプリンタが USB 2.0 ケーブルまたは IEEE1394 ケーブルで接続されていることを確認します。

重要!

- RasterLinkPro5 に USB 2.0 インターフェイスで複数のプリンタを接続する場合は、あらかじめ各プリンタの “ マシン　メイショウ ” を操作パネルでユニークな名称に変更しておく必要があります。
- RasterLinkPro5 に IEEE1394 インターフェイスで複数のプリンタを接続する場合は、接続するプリンタ台数分の IEEE1394 インターフェイスカードが必要になります。1 つの IEEE1394 インターフェイスカードに複数のプリンタを接続することはできません。

2 プリンタ管理画面で 追加 をクリックします。
プリンタ設定画面が表示されます。

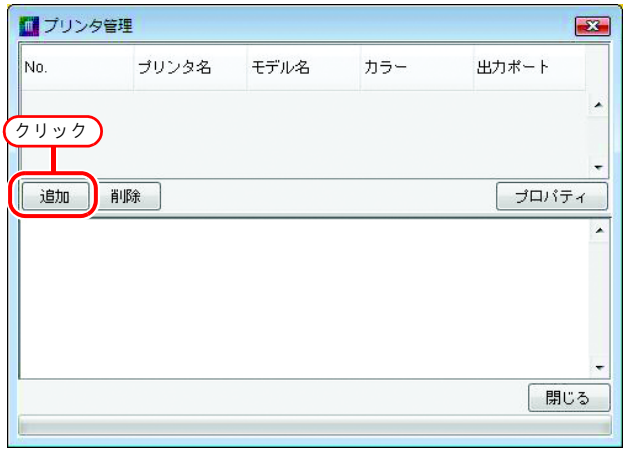

3 ［出力ポート］で “IEEE1394” を指定した場合は、接続されているプリンタのモデル名と、プリンタステータス（括弧で囲んで表示します）が接続可能プリンタのリストに一覧表示されます。

同一モデルを複数台接続している場合、［接続可能プリンタ］リストに同一モデル名が表示され、対象のプリンタを識別できない場合があります。このような場合は、プリンタの操作パネルで < リモート >/< ローカル > 状態を切り替えてから、
最新の状態に更新
をクリックしてプリンタステータスの表示を更新して確認してください。

［出力ポート］で “USB 2.0” を指定した場合は、接続されているプリンタの “ マシン　メイショウ ” が接続可能プリンタのリストに一覧表示されます。

4 実際に接続するプリンタに合わせて、［モデル名］、［カラー］、［接続可能プリンタ］を選択します。
［出力ポート］には、通常 “USB 2.0” または “IEEE1394” を指定します。
［プリンタ名］には、他のプリンタと区別するために簡単な名称を入力します。

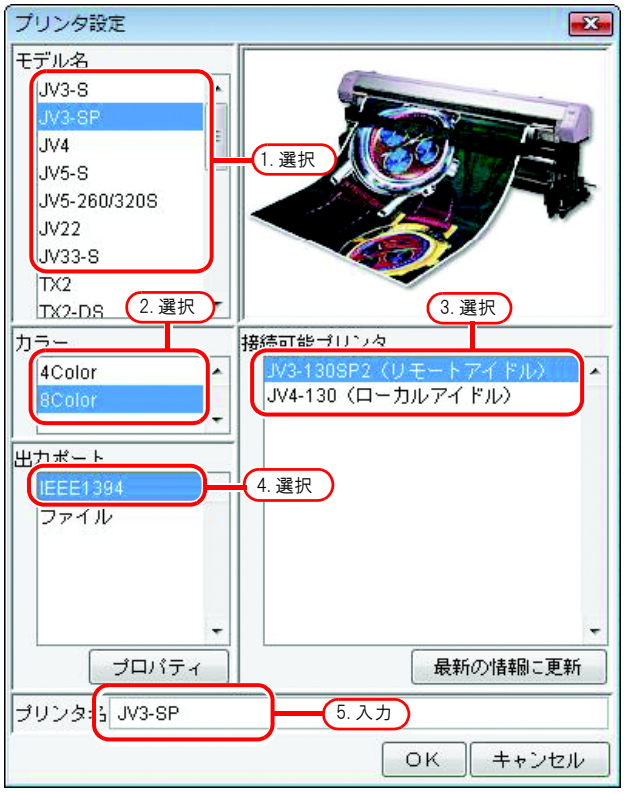

重要！

- JV3SL モデルをご使用の場合、JV3-SP の 8color を選択してください。またデバイスプロファイルは、4 色プロファイルのみインストールしてください。
- プリンタ名に以下の半角文字は使用できません。
  ¥ ／ ： ＊ ？ “ ＜ ＞ ｜ ！ ，
- 入力したプリンタ名は、後で変更できません。プリンタを追加すると、入力したプリンタ名でデフォルトのホットフォルダ、プリンタドライバを作成します。また、メインウィンドウに表示される実行中ジョブ画面のタイトルにも、ここで入力したプリンタ名が表示されます。
- Windows Me 以前の OS の PC からホットフォルダや共有プリンタにアクセスする場合、半角で 11 バイト以内のプリンタ名を入力してください。
- 2 台以上のプリンタを登録する場合、プリンタ名を重複して登録できません。必ず異なるプリンタ名で登録してください。
- RasterLinkPro5 は、接続可能プリンタリストで選択されたプリンタに対して、作図データの出力、プリンタステータスの取得を行います（“IEEE1394” の場合はプリンタのシリアル番号で、“USB 2.0” の場合はプリンタの “ マシン　メイショウ ” でプリンタを識別しています）。したがって、同一モデルであっても他のプリンタに接続し直す場合は、プリンタの設定変更で接続可能プリンタリストからプリンタの選択を変更する必要があります。
- 出力ポートに “IEEE1394” を選択する場合、RasterLinkPro5 起動状態で以下のことは行わないでください。PC が動作しなくなる場合があります。
  ＊ プリンタの電源を切る
  ＊ IEEE1394 ケーブルを抜き差しする

出力ポートに “ ファイル ” を選択すると、ミマキエンジニアリング製プリンタコマンドファイル出力ソフトの NetLink で印刷可能なファイルが作成できます。

5 OK をクリックします。
確認画面で はい をクリックします。
プリンタ設定画面が閉じ、プリンタの追加処理が行われます。処理状況はプリンタ管理画面の情報表示欄に表示されます。追加処理が完了すると、“完了しました。”というメッセージを表示します。

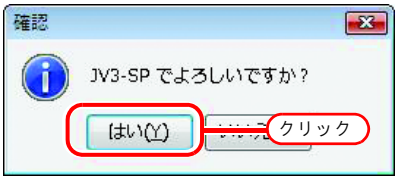

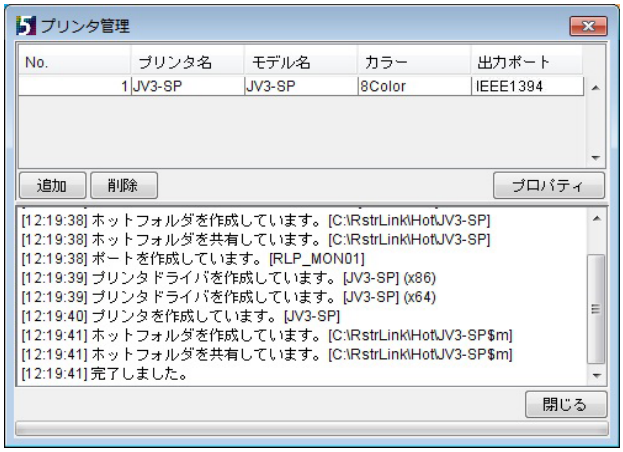

重要！

- プリンタの追加処理中に、プリンタ管理を強制終了しないでください。
- RasterLinkPro5 PC に PC MACLANがインストールされている場合、プリンタの追加処理途中で［PC MACLAN］ファイルサーバの警告画面が表示されることがあります。
  OK をクリックして PC MACLAN ファイルサーバを停止してください。PCはシャットダウンされません。

重要！

プリンタ管理で追加されたプリンタごとに”プリンタドライバ”および”ホットフォルダ”が作成されます。これらに対して、以下のことを絶対に行わないでください。
名前の変更、削除、共有名の変更、共有の解除
（”プリンタドライバ”および”ホットフォルダ”については、マニュアル CD 内の［リファレンスガイドプリンタ共通編］をご覧ください）

RasterLinkPro5 の起動

RasterLinkPro5 の起動方法を説明します。

RasterLinkPro5 ご使用にあたりライセンス認証（☞ P.16）が必要です。初回起動から 60 日以内にライセンス認証を行ってください。60 日を過ぎると RasterLinkPro5 は使用できなくなります。
ライセンス認証を行っていない場合、RasterLinkPro5 を起動するたびにライセンス認証画面を表示します。

Windows XP/ Vista / 7 の場合

1 Windows の［スタート］-［すべてのプログラム］-［Mimaki RasterLinkPro5］-［Mimaki RasterLinkPro5］メニューを選択します。
または、デスクトップ上の「Mimaki RasterLinkPro5」アイコンをダブルクリックします。
RasterLinkPro5 起動画面を表示します。

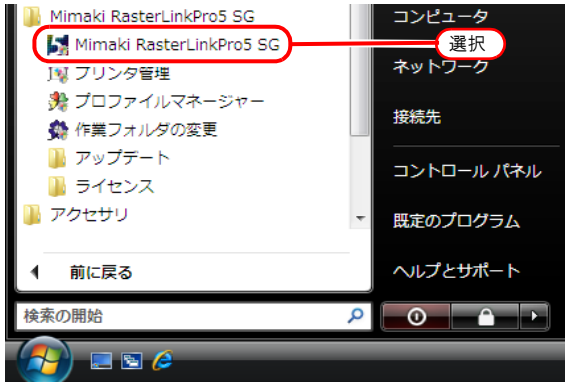

2 ユーザーアカウント制御画面を表示します。
続行 をクリックします。

セキュリティセンターのマーク（盾）を表示している場合

アイコンにセキュリティセンターのマークを表示している場合、ファイル実行の際にユーザーアカウント制御画面を表示し、ファイル実行許可の確認が必要になります。

3 RasterLinkPro5 のメインウィンドウを表示します。

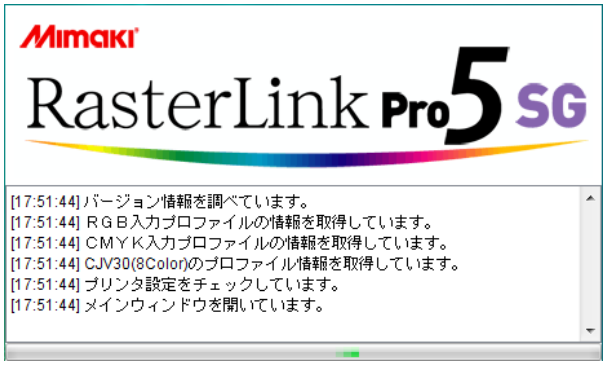

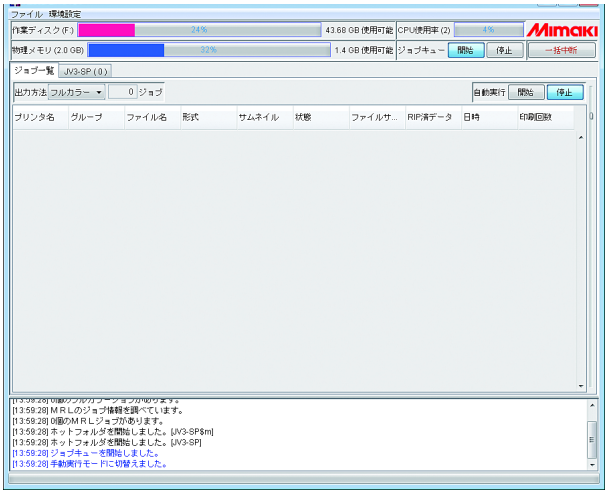

Windows 8 の場合

1 スタート画面で、マウスの右ボタンを押します。
画面右下に、[すべてのアプリ] アイコンが表示されるので、これをクリックします。

2 アプリ画面になります。
[Mimaki RasterLinkPro5] をクリックします。
または、デスクトップ上の [Mimaki RasterLinkPro5] のアイコンをダブルクリックします。

3 ユーザーアカウント制御画面を表示します。
続行 をクリックします。

セキュリティセンターのマーク（盾）を表示している場合

アイコンにセキュリティセンターのマークを表示している場合、ファイル実行の際にユーザーアカウント制御画面を表示し、ファイル実行許可の確認が必要になります。

4 RasterLinkPro5 のメインウィンドウを表示します。

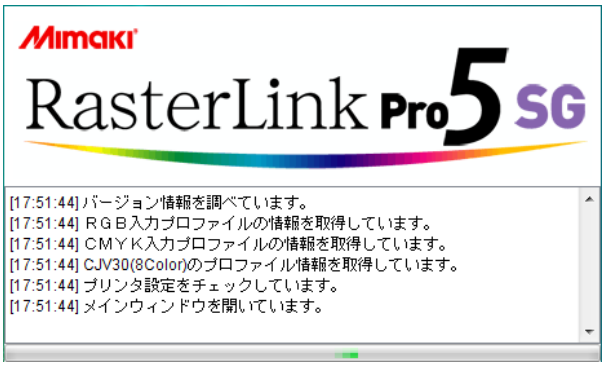

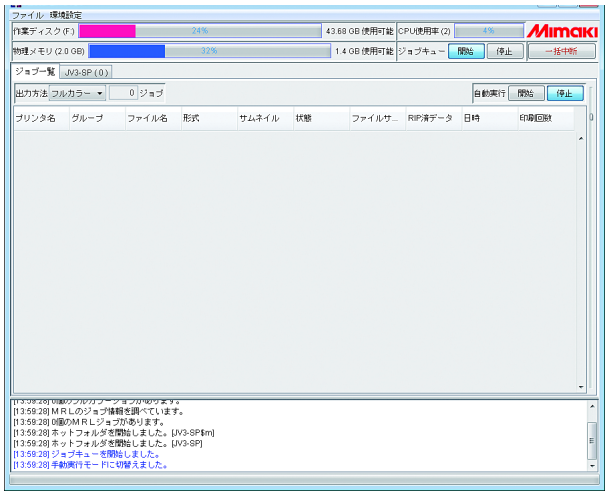

プログラムアップデート

インターネットを使用して RasterLinkPro5 をアップデートすることができます。

重要!
- 必ず RasterLinkPro5 PC をインターネットに接続してください。
- ライセンス認証を行っていない場合、プログラムアップデートは使用できません。
- インストール後、最新のアップデータがあるかどうか調べることを推奨します。

Windows XP/ Vista / 7 の場合

1 スタートメニューより［RasterLinkPro5］-［アップデート］-［プログラムアップデート］を選択します。

プログラムアップデートが起動します。

次へ をクリックします。

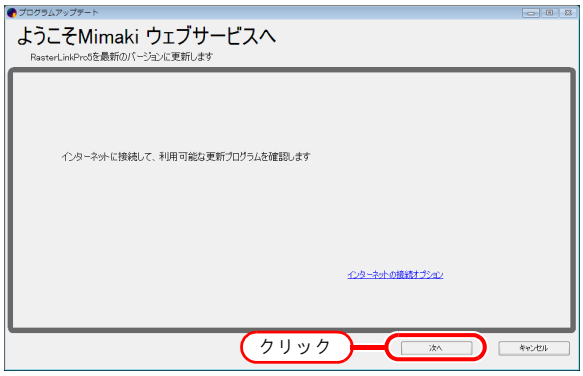

2 インターネットに接続し、アップデータの有無を確認します。

重要!
パーソナルファイアウォールが設定されている場合、接続確認画面が表示されることがあります。
その場合、接続を許可してください。

3 アップデータがある場合、その一覧が表示されます。
適用したいアップデータを選択し、
次へ をクリックします。

4 ダウンロードします。

5 アップデータのダウンロードが終了します。
完了 をクリックして終了します。

RasterLinkPro5 起動時にアップデータは適用されます。

Windows 8 の場合

1 スタート画面で、マウスの右ボタンを押します。
画面右下に、[すべてのアプリ] アイコンが表示されるので、これをクリックします。

2 アプリ画面になります。
[プログラムアップデート] をクリックします。

3 インターネットに接続し、アップデータの有無を確認します。

重要! パーソナルファイアウォールが設定されている場合、接続確認画面が表示されることがあります。
その場合、接続を許可してください。

4 アップデータがある場合、その一覧が表示されます。
適用したいアップデータを選択し、
次へ をクリックします。

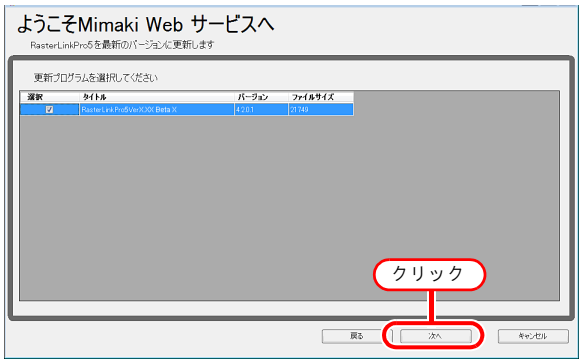

5 ダウンロードします。

6 アップデータのダウンロードが終了します。
完了 をクリックして終了します。

RasterLinkPro5 起動時にアップデータは適用されます。

プロファイルアップデート

インターネットを使用して、プロファイルをダウンロードしインストールすることができます。

重要!
- 必ず RasterlinkPro5 PC をインターネットに接続してください。
- ライセンス認証を行っていない場合、プロファイルアップデートは使用できません。

Windows XP/ Vista / 7 の場合

1 スタートメニューより [RasterLinkPro5]-［アップデート］-[プロファイルアップデート] を選択します。

プロファイルアップデートが起動します。

次へ をクリックします。

2 インストールしたいプロファイルの機種とインクを指定します。

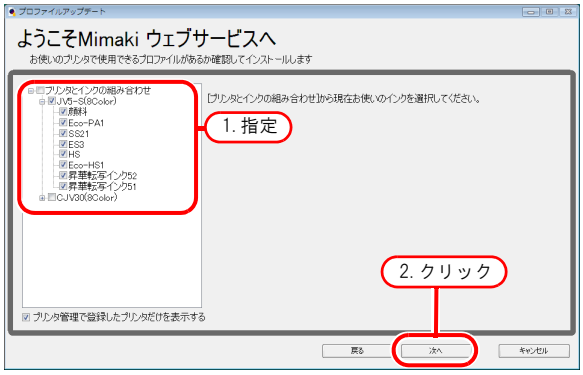

[プリンタ管理で登録したプリンタだけを表示する] にチェックを付けると、登録したプリンタのみ表示します。チェックを外すと、インストールされている RasterLinkPro5 で使用できるプリンタをすべて表示します。

次へ をクリックします。

3 検索オプションを指定します。

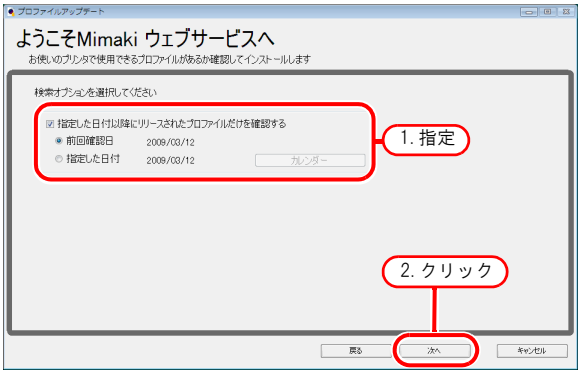

[指定した日付以降にリリースされたプロファイルだけを確認する] にチェックを付けると、次のオプションで指定された日以降にリリースされたプロファイルだけを確認します。

[前回確認日] または [指定した日付] を選択します。
[指定した日付] の場合は [カレンダー] をクリックして、カレンダーから日付を選択します。

次へ をクリックします。

4 インターネットに接続し、プロファイルの有無を確認します。

重要!
パーソナルファイアウォールが設定されている場合、接続確認画面が表示されることがあります。画面が表示されたら、接続を許可してください。

5 条件に合致するプロファイルがある場合、その一覧が表示されます。

[インストール済みのプロファイルは表示しない] にチェックを付けると、インストール済みのプロファイルは表示しません。

インストールしたいプロファイルを選択し 次へ をクリックします。

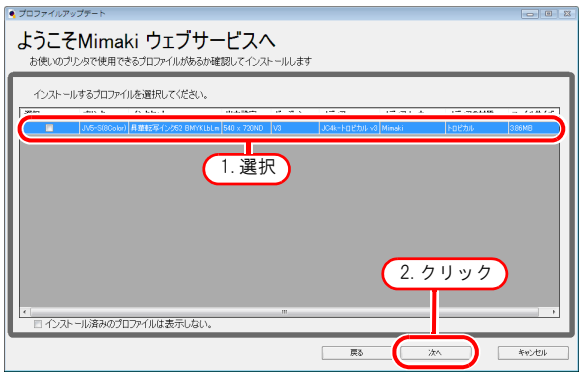

6 ダウンロードします。

7 プロファイルのダウンロードが終了します。
[完了] を押して終了します。

プロファイルは、RasterLinkPro5 起動時にインストールされます。

Windows 8 の場合

1 スタート画面で、マウスの右ボタンを押します。
画面右下に、[すべてのアプリ] アイコンが表示されるので、これをクリックします。

2 アプリ画面になります。
[プロファイルアップデート] をクリックします。



3 インストールしたいプロファイルの機種とインクを指定します。

[プリンタ管理で登録したプリンタだけを表示する] にチェックを付けると、登録したプリンタのみ表示します。チェックを外すと、インストールされている RasterLinkPro5 で使用できるプリンタをすべて表示します。

次へ をクリックします。

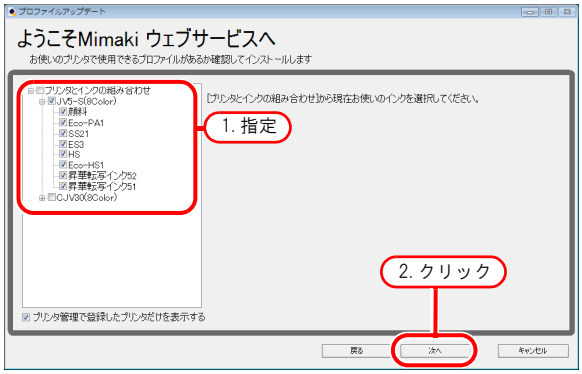

4 検索オプションを指定します。

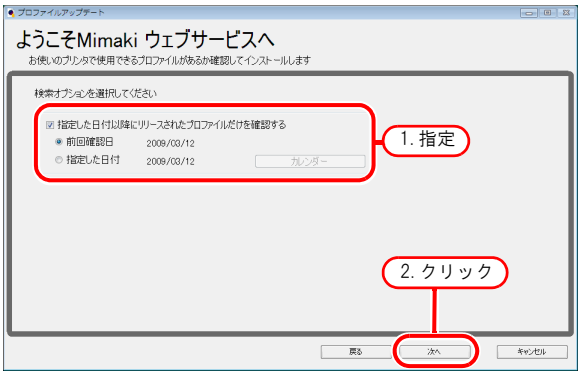

[指定した日付以降にリリースされたプロファイルだけを確認する] にチェックを付けると、次のオプションで指定された日以降にリリースされたプロファイルだけを確認します。

[前回確認日] または [指定した日付] を選択します。
[指定した日付] の場合は [カレンダー] をクリックして、カレンダーから日付を選択します。

次へ をクリックします。

5 インターネットに接続し、プロファイルの有無を確認します。

> **重要!** パーソナルファイアウォールが設定されている場合、接続確認画面が表示されることがあります。画面が表示されたら、接続を許可してください。

6 条件に合致するプロファイルがある場合、その一覧が表示されます。

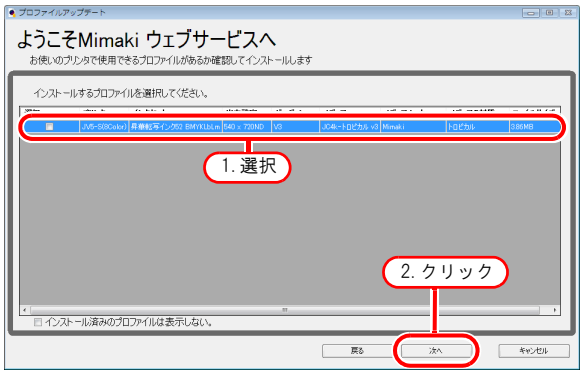

[インストール済みのプロファイルは表示しない] にチェックを付けると、インストール済みのプロファイルは表示しません。

インストールしたいプロファイルを選択し 次へ をクリックします。

7 ダウンロードします。

8 プロファイルのダウンロードが終了します。
[完了] を押して終了します。

プロファイルは、RasterLinkPro5 起動時にインストールされます。

インターネットの接続オプションの設定

ライセンス認証およびプログラムアップデートで、インターネットに接続する場合設定します。

［プロキシサーバ設定］

プロキシサーバを使用してインターネットに接続する場合、指定します。

RasterLinkPro5 のアップグレード

RasterLinkPro5 のアップグレードについて説明します。

RasterLinkPro5 のバージョンアップ（☞P.38）

RasterLinkPro5 をバージョンアップします

RasterLinkPro5 へのアップグレード（☞P.40）

RasterLink Ⅲ / RasterLinkPro4 シリーズから
アップグレードする方法を説明します

RasterLinkPro5 をバージョンアップする

1 現在インストールしてあるものより新しいバージョンの RasterLinkPro5 インストール CD を PC にセットします。
RasterLinkPro5 インストールメニューが自動的に起動します。

重要! 古いバージョンへダウングレードすることはできません。

2 RasterLinkPro5 インストールメニューの RasterLinkPro5 バージョンアップ をクリックします。

3 セットアップ言語の選択ダイアログを表示します。

セットアップ言語を選択し、OK をクリックします。

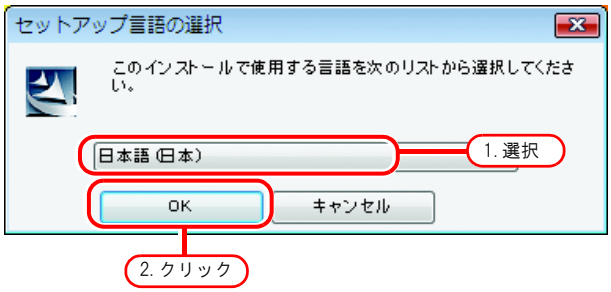

4 次へ をクリックします。

5 インストール をクリックします。
バージョンアップを開始します。

6 RasterLinkPro5 のバージョンアップが終了しました。

完了 をクリックします。

7 再起動します。
はい をクリックすると再起動します。

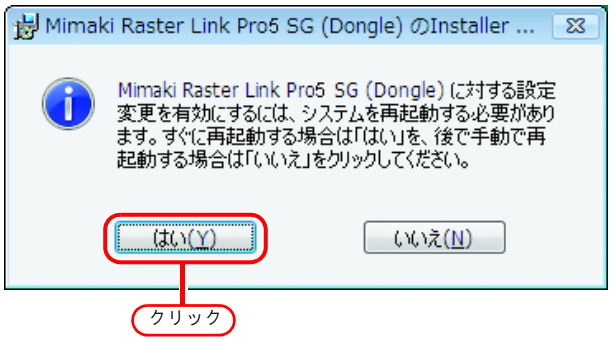

RasterLinkIII / RasterLinkPro4 シリーズから RasterLinkPro5 にアップグレードする

重要！ RaseterLinkProll からのアップグレード方法は、インストール CD 内の「Manual¥Japanese¥Upgrade Guide_Jp.pdf」を参照してください。

1 RasterLinkPro5 インストール CD （アップグレード版）を PC にセットします。
RasterLinkPro5 インストールメニューが自動的に起動します。

2 RasterLinkPro5 インストールメニューの
RasterLinkPro5 アップグレード
をクリックします。

3 セットアップ言語の選択ダイアログを表示します。

セットアップ言語を選択し、
OK をクリックします。

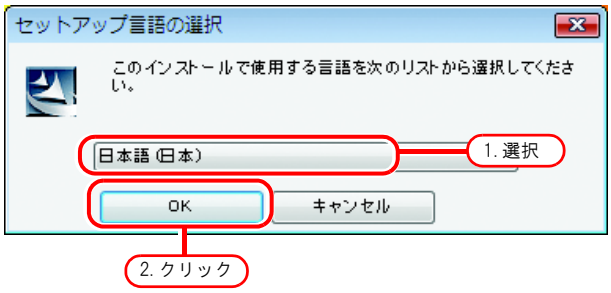

4 次へ をクリックします。

5 インストール をクリックします。
アップグレードを開始します。

6 RasterLinkPro5 のアップグレードが終了しました。

完了 をクリックします。

7 再起動します。
はい をクリックすると再起動します。

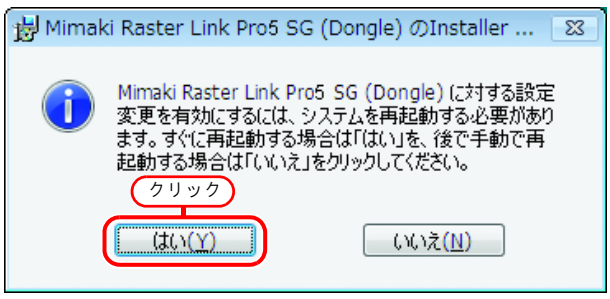

アップグレード後、以下の手順にて、最新のバージョンにアップデートしてください。

1 RasterLinkPro5 を起動します。

2 ライセンス認証を行います。
ライセンス認証については ☞ P.16 をご覧ください。

3 RasterLinkPro5 本体が起動します。

4 一度、RasterLinkPro5 を終了します。

5 以下のいずれかの方法で、最新バージョンにアップデートしてください。

プログラムアップデートを実行する
プログラムアップデートについては ☞ P.31 をご覧ください。

ミマキ公式ホームページよりアップデートツールをダウンロードする
適用方法については、ダウンロードページをご覧ください。

RasterLinkPro5 のアンインストール

RasterLinkPro5 のアンインストールについて説明します。

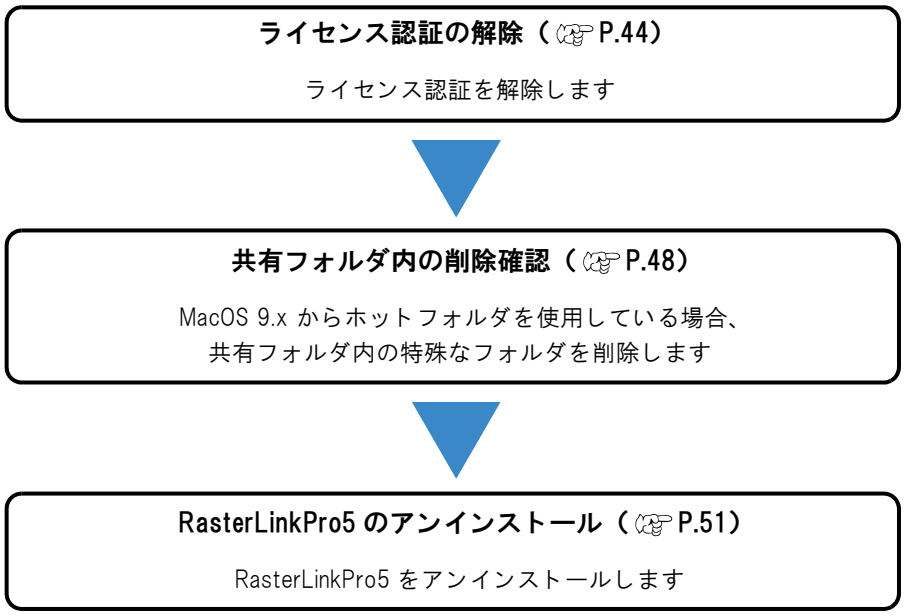

ライセンスの認証解除

RasterLinkPro5 を別の PC にインストールして使用する場合、ライセンス認証済み PC のライセンス認証を解除する必要があります。

重要！

- ライセンスの認証解除をせずにアンインストールした場合、アンインストールの途中でライセンス認証の解除を促す画面が表示されます。
- 必ず別のPCにインストールする前にライセンス認証済みPCの認証を解除してください。解除しない場合、他の PC に RasterLinkPro5 をインストールしても、その PC でライセンス認証が行えず、使用できません。

ライセンスの認証解除の起動

Windows の [スタート] より以下のように起動します。

- Windows XP/Vista/7
  [スタート]-[すべてのプログラム]-[Mimaki RasterLinkPro5]-[ライセンス]-[ライセンス] メニュー
- Windows8
  [スタート画面] にて、マウスの右クリックを押し、[すべてのアプリ] アイコンを表示させます。
  [すべてのアプリ] アイコンを押し、アプリ画面を表示させます。
  [Mimaki RasterLinkPro5] のカテゴリ内にある [ライセンス] アイコンをクリックします。

ライセンス認証を解除する

ライセンスの認証解除の手順は、ライセンス認証同様に 2 つの方法があります。

- RasterLinkPro5 PC をインターネットに接続して、直接認証解除する方法
- RasterLinkPro5 PC をインターネットに接続できない場合、他のインターネットに接続した PC を使用する、もしくは、販売店 / 弊社窓口に依頼することにより、代理で認証解除する方法（代理ライセンス認証解除 P.45）

RasterLinkPro5 PC をインターネットに接続している場合

1 ライセンスの認証解除を起動します。

プロキシサーバをお使いの場合、[インターネットの接続オプション] をクリックしてください。設定方法は「インターネットの接続オプションの設定」（P.36）をご覧ください。

次へ をクリックします。

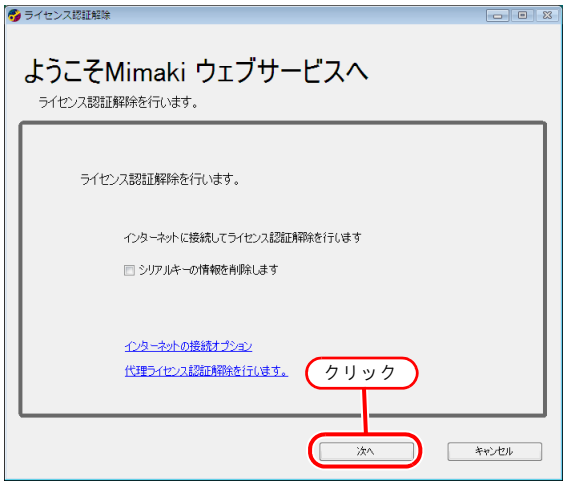

2 サーバに接続し、認証を解除します。

重要！ パーソナルファイアウォールが設定されている場合、接続確認画面が表示されることがあります。
その場合、接続を許可してください。

3 ライセンス認証が解除されます。

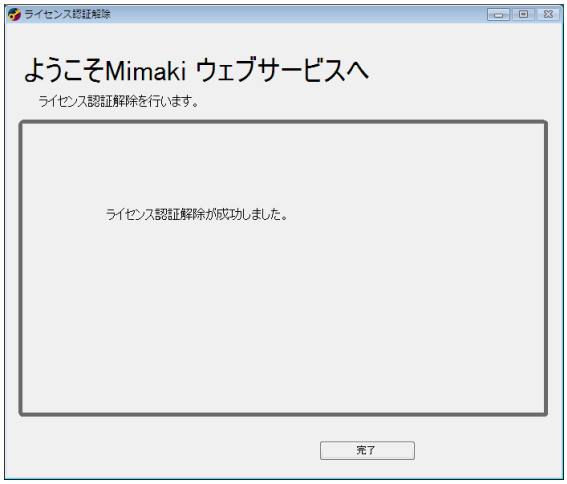

代理ライセンス認証解除

RasterLinkPro5 PC がインターネットに接続されていない場合、代理ライセンス認証と同様に代理でライセンス認証解除を行うことができます。
これらの方法は、以下の手順で行うことができます。

1 RasterLinkPro5 PC でライセンス認証解除ファイルを作成します。
☞46 ページ「RasterLinkPro5 PC での操作」

2 インターネットに接続している PC をお持ちの場合、その PC へライセンス認証解除ファイルをコピーし、ライセンス認証解除を行います。
☞47 ページ「代理 PC での操作」

インターネットに接続できる環境をお持ちでない場合、販売店 / 弊社窓口にライセンス認証解除ファイルを送付していただくことでライセンス認証解除を行います。

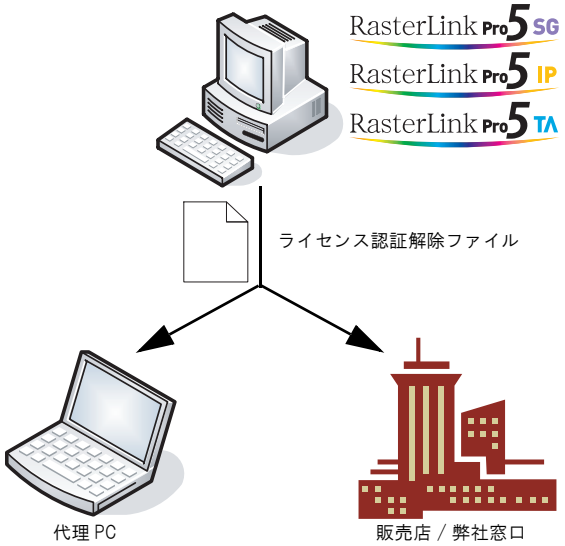

RasterLinkPro5 PC での操作

1 ライセンスの認証解除の画面を表示します。
［代理ライセンス認証解除を実行します。］をクリックします。

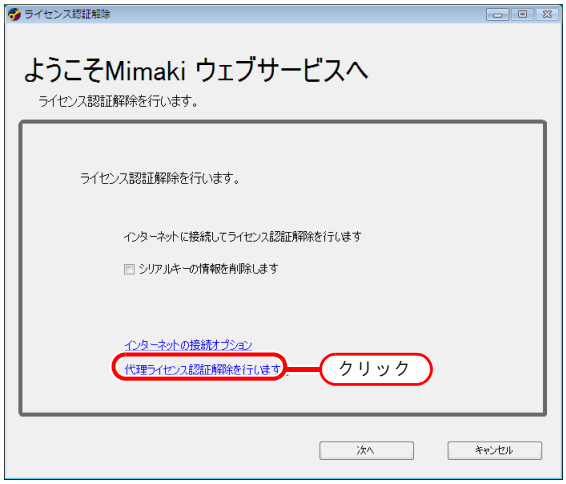

2 ライセンス認証解除用ファイルの保存場所を指定します。
参照 をクリックすると、［ファイルの保存］ダイアログが表示されるので、任意の名前をつけて保存します。
ライセンス認証解除用ファイルが作成されます。

次へ をクリックします。

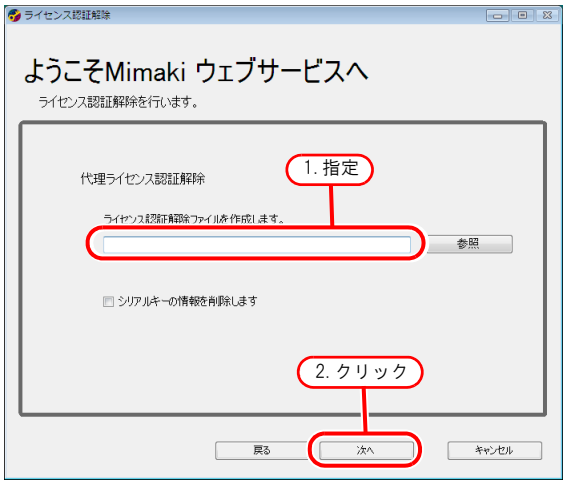

3 完了 をクリックします。
RasterLinkPro5 PC での作業は終了します。

この時点で RasterLinkPro5 はライセンスが解除された状態となり、使用できなくなります。

代理 PC を使用してライセンス認証解除を行う場合、ライセンス認証解除用ファイルを代理 PC へコピーしてください。

販売店 / 弊社へライセンス認証解除を依頼する場合、各窓口にお問合せください。

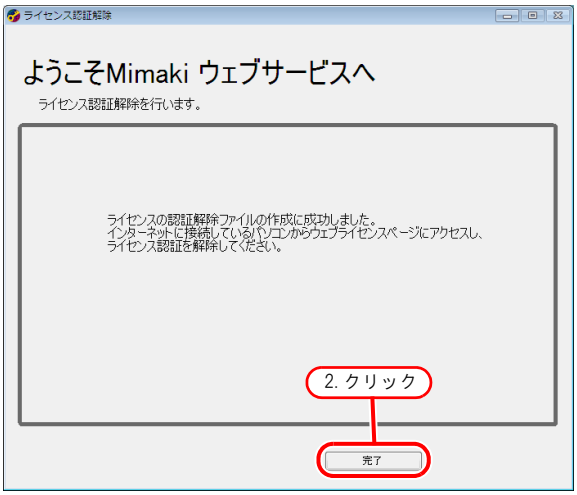

重要! ライセンス認証解除ファイルは、ライセンス認証解除が終了するまで、大切に保管してください。解除前に紛失すると、ライセンス認証解除ができず、他の PC で RasterLinkPro5 が使用できなくなります。

代理 PC での操作

1 Web ブラウザを起動し、以下のアドレスを入力します。
http://miws.mimaki.jp/license/agencytop.aspx

［ライセンス認証解除］をクリックします。

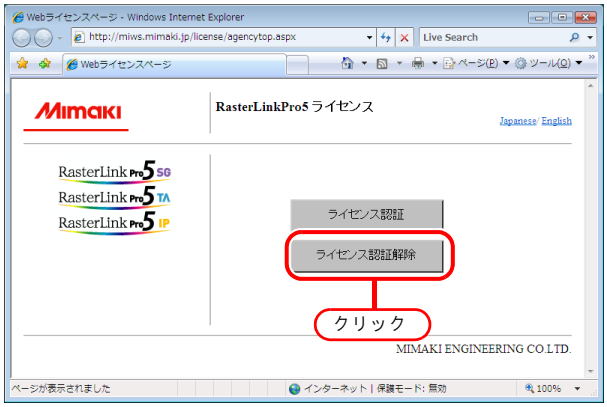

2 参照 をクリックします。
［ファイルを開く］ダイアログが表示されるので、RasterLinkPro5 PC で保存したライセンス認証解除用ファイルを指定します。

［ライセンス認証解除］をクリックします。

以上で終了です。

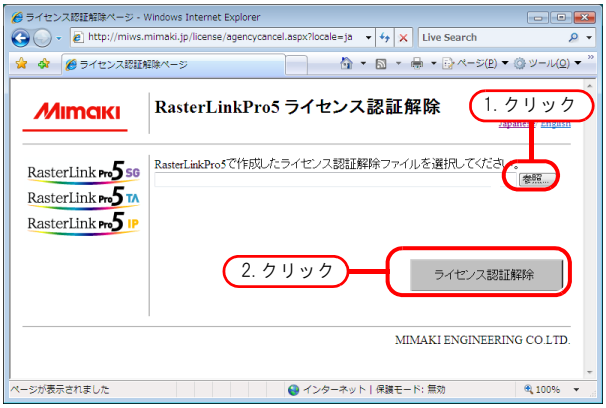

共有フォルダ内の削除確認

MacOS 9.x からホットフォルダを使用している場合、RasterLinkPro5 をアンインストール後に、インストールディレクトリを削除できなくなることがあります。
またプリンタ管理でプリンタ削除をしたとき、または条件管理でホットフォルダを［削除］時に、「ホットフォルダ内に削除できないファイルがあります」メッセージが表示され、処理が続行できない場合があります。
これは Macintosh クライアントがホットフォルダ内に特殊なフォルダやファイルを作成するために発生する現象です。

この現象を回避するためには、RasterLinkPro5 をアンインストールする前、プリンタ削除前、ホットフォルダ削除前に、共有フォルダ内の特殊なフォルダを削除しておきます。

対象となる共有フォルダは以下の通りです。

●アンインストール前
- ・インストールフォルダ￥Ｈｏｔ￥全ホットフォルダ
- ・インストールフォルダ￥ＰＰＤ

● プリンタ削除前
- ・インストールフォルダ￥Ｈｏｔ￥全ホットフォルダ

● 条件管理で、ホットフォルダを［削除］する前
- ・インストールフォルダ￥Ｈｏｔ￥条件セット名のホットフォルダ

フォルダ内の削除確認

ホットフォルダの確認方法を例に説明します。PPD フォルダも同様の手順で確認してください。
ここでは、プリンタ管理で JV3-SP をプリンタ登録した場合を説明します。

1 Explorerでインストールフォルダ￥Ｈｏｔフォルダ内のホットフォルダを選択します。
ホットフォルダ内にサブフォルダがなければ、削除の必要はありません。

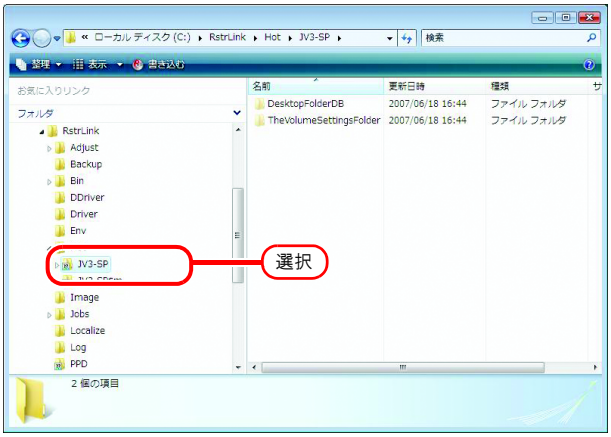

2 ホットフォルダ内にサブフォルダが存在する場合、マウスで選択してから Delete キーを押して削除してみます。

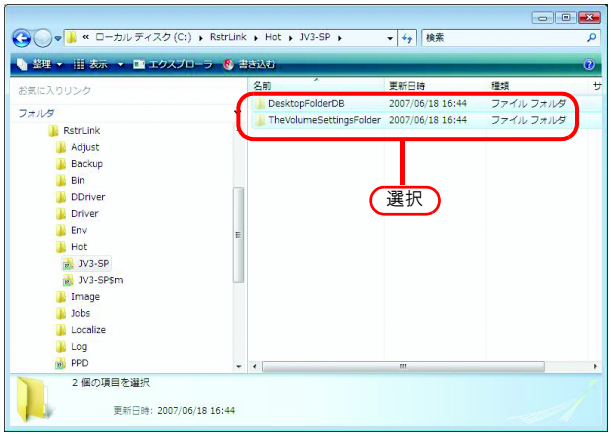

3 “ 複数ファイルの削除の確認 ” 画面で、 はい をクリックします。
ここでサブフォルダを削除できた場合、問題ありません。

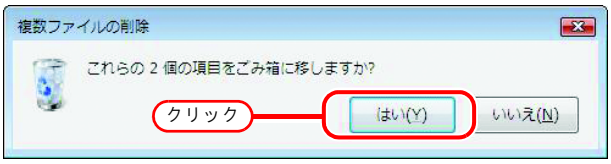

4 画面のようなエラーメッセージを表示した場合、ホットフォルダを削除できません。

Macintosh クライアントで、AppleShare でマウントしたフォルダをゴミ箱に移動してアンマウントしてください。既にアンマウントされている場合、再度 AppleShare でフォルダをマウントしてからアンマウントしてください。

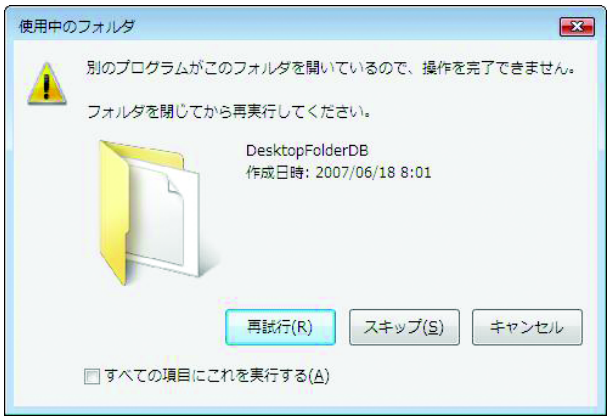

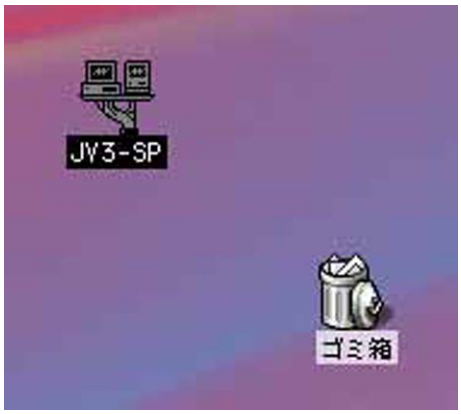

5 手順 4 でアンマウント後に、再度手順 2 の操作を行い、フォルダ内のサブフォルダが削除できることを確認します。

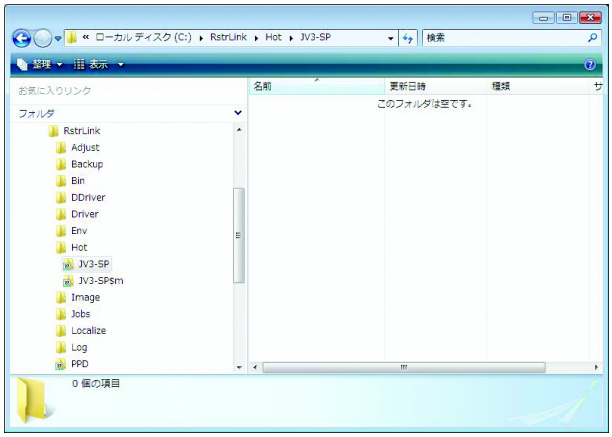

6 手順 1 ～ 5 の操作を、インストールフォルダ￥Ｈｏｔ フォルダ内の、全サブフォルダに対して行ってください。

RasterLinkPro5 のアンインストール

重要!

- アンインストールを行うと、RasterLinkPro5 のすべての設定を削除します。
- アンインストールを開始する前に、以下のことをご確認ください。
  - ＊ RasterLinkPro5 が起動していない
  - ＊ RasterLinkPro5 のライセンス認証を解除している
  - ＊ RasterLinkPro5 のホットフォルダを開いていない（ネットワーク経由でも）
  - ＊ RasterLinkPro5 のプリンタを使用していない（ネットワーク経由でも）
  - ＊ Macintosh とのネットワーク接続（PC MACLAN、SMB など）で、RasterLinkPro5 のホットフォルダおよびプリンタを共有使用していない

1 ［コントロールパネル］から“ プログラムと機能 ” をダブルクリックします。

RasterLinkPro5 PC の OS によっては、“ プログラムの追加と削除 ” をダブルクリックします。

［プログラムと機能］ウィンドウが開きます。

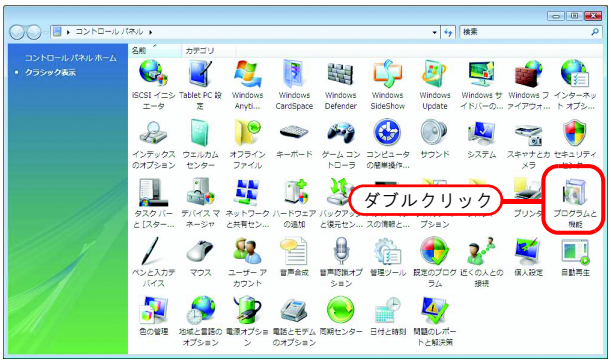

2 “ 名前 ” の一覧から、“Mimaki Raster Link Pro5” を選択します。

アンインストール をクリックします。

RasterLinkPro5 PC の OS によっては、
削除 をクリックします。

“ プログラムと機能 ” の確認ダイアログを表示します。

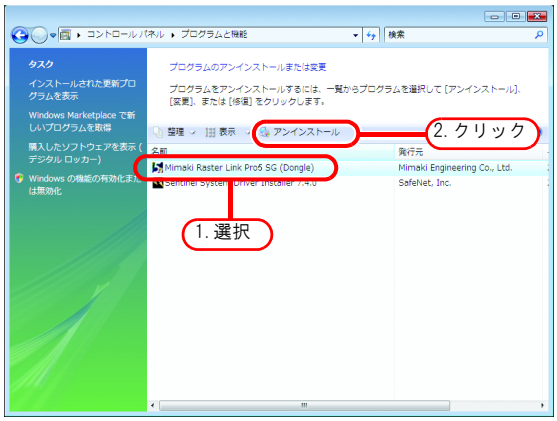

3 アンインストールを開始します。
[はい]をクリックします。

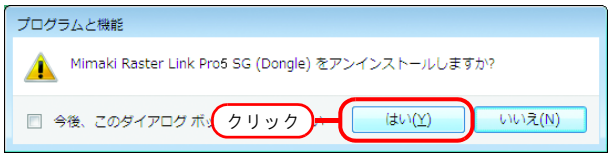

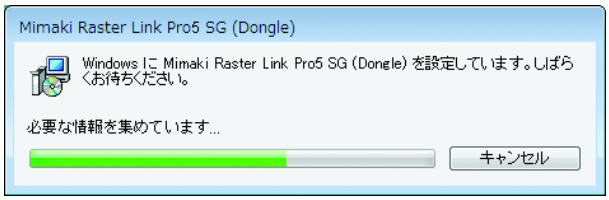

4 ライセンスの認証を解除していない場合、認証の解除を促す画面が表示されます。

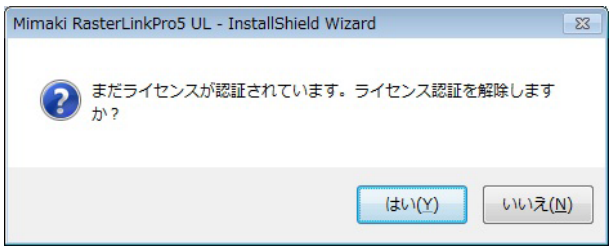

重要!

別の PC にインストールする前に、必ずライセンス認証済み PC の認証を解除してください。
解除しない場合、他の PC に RasterLinkPro5 をインストールしても、その PC でライセンス認証が行えず、使用できません。

重要！

RsterLinkPro5 PC に PCMACLAN がインストールされている場合、アンインストールの途中で［PC MACLAN ファイルサーバの警告］画面が表示されることがあります。
OK をクリックして PC MACLAN ファイルサーバを停止してください。PC はシャットダウンされません。

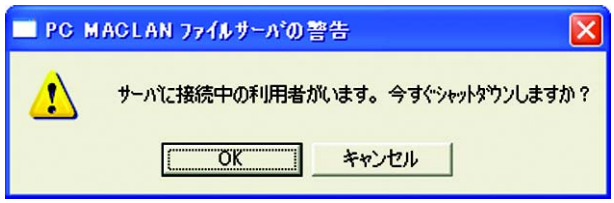

重要！

アンインストールの途中で右のメッセージを表示する場合があります。この場合、アンインストール後にインストールフォルダを手動で削除してください。

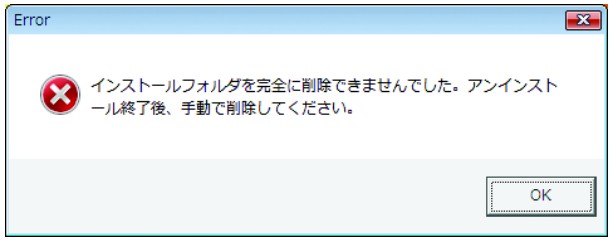

5 アンインストールが終了すると、右のダイアログを表示します。
はい をクリックし再起動します。

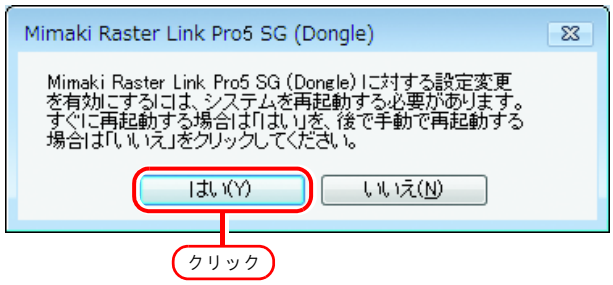

重要！

- PC MACLAN をご使用の場合、RasterLinkPro5 をアンインストールした後で PC MACLAN ファイルサーバの［ボリューム情報の削除］を行う必要があります。
  詳細は PC MACLAN ユーザーズガイドの
  PC MACLAN ファイルサーバの使用法 ---------- ボリューム情報の削除
  を参照してください。
- “作業フォルダ”を RasterLinkPro5 のインストールフォルダ以外の場所に作成した場合、再起動後に作業フォルダを削除して下さい。
- RasterLinkPro5 をアンインストール後に再インストールする場合、以下のフォルダが残っていないか確認してください。
  * 以前インストールしたときのインストールフォルダ
  * 以前使用していた作業フォルダ
  上記 2 つのフォルダが残っている場合、再インストールの前に削除してください。
  削除せずに再インストールすると、RasterLinkPro5 が正常に動作しない場合があります。

ライセンス認証で問題があった場合

以下、例に沿ってライセンス認証で問題が起こったときの対処方法について説明します。

例 1　ライセンス認証を解除しないで RasterLinkPro5 をアンインストールしてしまった。
例 2　ライセンス認証を解除しないで OS を再インストールした。
例 3　ライセンス認証を解除しないで、OS が入っている HDD を入れ替えてしまった。

一度、ライセンス認証した PC は、ライセンス認証を解除し、他の PC で使っていたシリアルキーでライセンス認証しない限り、何度でもライセンス認証できます。

再度その PC で RasterLinkPro5 を使用する場合

(1) RasterLinkPro5 を再インストールします。
(2) ライセンス認証を起動し、同じシリアルキーを入力します。
- 再度ライセンス認証されます。

違う PC で RasterLinkPro5 を使用する場合

(1) Web からライセンス認証解除 (☞ P.55) を実行し、ライセンス認証を解除してください。
(2) RasterLinkPro5 を使用したい PC に RasterLinkPro5 をインストールします。
(3) ライセンス認証を起動し、(1) で解除したシリアルキーを入力します。

例 4　ライセンス認証を解除しないで、PC を入れ替えてしまった。

Web からライセンス認証解除 (☞ P.55) を実行し、ライセンス認証を解除してください。

例 5　PC を修理に出したところ、プログラムアップデート、プロファイルアップデートがエラーメッセージが出て行えなくなってしまった。

修理時にライセンス認証時に取得している PC の固有情報の元となる機器が入れ替えられた可能性があります。
このような場合、再度ライセンス認証しなおす必要があります。以下の手順により、ライセンス認証を行ってください。

(1) W eb からライセンス認証解除 (☞ P.55) を実行し、ライセンス認証を解除してください。
(2) エラーが発生した RasterLinkPro5PC で RasterLinkPro5 を起動します。
(3) 再度ライセンス認証を行います。

例 6　シリアルキーを紛失してしまった

ライセンス認証を解除しないで RasterLinkPro5 をアンインストールしてしまった場合

この場合、PC にシリアルキーの情報が残っています。RasterLinkPro5 を再インストールし、ライセンス認証を起動すると、シリアルキー入力画面で、前回入力したシリアルキーが表示されます。

ライセンス認証を解除した後に、シリアルキーを紛失していたことに気が付いた

この場合、ライセンス認証解除時に、最初の画面の「シリアルキーの情報を削除します」チェックボックスを OFF にしていれば、PC にシリアルキーの情報が残っています。チェックボックスは初期設定では OFF になっています。

シリアルキー入力画面に前回入力したシリアルキーが表示されるか確認してください。

PC が故障した際のライセンス認証解除方法

通常のライセンス認証解除 (☞ P.44) が実行できず、他の PC でも RasterLinkPro5 が使用できなくなった場合、以下の手順でライセンス認証を解除することができます。

重要！　通常のライセンス認証解除が行える場合は、本機能を使用しないでください。使用するとこの後のライセンス認証などで不具合が発生し、RasterLinkPro5 が正常に動作しなくなります。

1 Web ブラウザを起動し、以下のアドレスを入力します。

http://miws.mimaki.jp/license/agencytop.aspx

[RasterLink パソコン故障時のライセンス認証解除] をクリックします。

2 シリアルキー入力フォームに、認証していたシリアルキーを入力します。

ライセンス認証解除を押します。

以上でライセンス認証は解除されます。

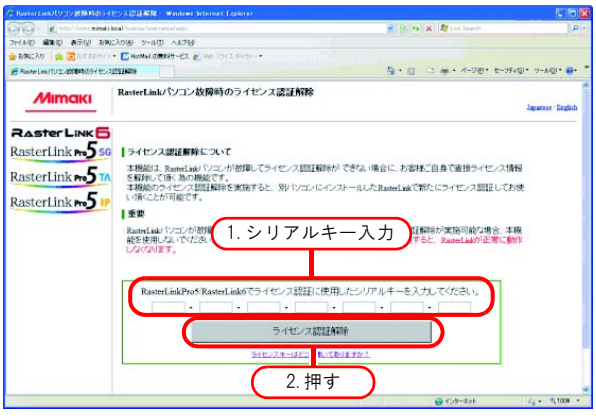

D202024-16-27062013
Printed in Japan
© 2013 MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. All rights reserved.

NH
SW: 4.00